EPSON
EXCEED YOUR VISION

VP-700U

取扱説明書２
詳細編

機能・操作方法など、本機を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

NPD2248-00
© セイコーエプソン株式会社　2006

マークの意味

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

⚠警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

!注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

参考　補足説明や参考情報を記載しています。

☞　関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Operating System日本語版
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 2000/XP」のように Windows の表記を省略することがあります。

掲載画面

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。

給紙方法の呼称

本書で説明する給紙方法とプリンタドライバ上の表記は以下のようになります。

給紙方法	プリンタドライバの表記
単票紙を「用紙ガイド」から手差し給紙する	手差し
単票紙をカットシートフィーダから給紙する	カットシートフィーダ
連続紙をリアプッシュトラクタから給紙する	プッシュトラクタ
連続紙をプルトラクタ（リア、ボトム）から給紙する	プッシュトラクタ

プリンタドライバの表記“カットシートフィーダ”は本機に標準添付されているプリンタドライバ上の表記です。他のソフトウェアでは、類似の表記をしていることがあります。
＜例＞
カットシートフィーダファーストビン、カットシートフィーダ / ビン #1

PC-98 系の表記

本書中では、EPSON PC シリーズ、PC-9801 シリーズ / PC-9821 シリーズを総称して“PC-98 系”と表記します。

商標

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
PC-9800 シリーズ、PC-9821 シリーズ、PC-98 NX シリーズ、PC-H98 は日本電気株式会社の商標です。
IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

もくじ

Windows からの印刷 4
- 印刷手順 ... 4
- プリンタドライバの設定 ... 5
- 印刷の中止の仕方 ... 13
- プリンタの監視 ... 14
- プリンタの共有 ... 17
- プリンタ接続先の設定 ... 25
- ソフトウェアの再インストール ... 28

印刷できる用紙 33
- 連続紙（連続複写紙）... 33
- ラベル連続紙 ... 35
- 単票紙（単票複写紙）... 36
- ティアオフと微小送り ... 37

プリンタ設定値の変更 39
- プリンタ設定の方法 ... 39
- 操作パネルからの設定 ... 39
- 16 進ダンプ印刷 ... 42

オプションと消耗品 43
- オプションと消耗品一覧 ... 43
- カットシートフィーダ ... 44
- カラーアップグレードキット ... 46

困ったときは 48
- 用紙が詰まったときは ... 48
- ランプが点灯しない ... 49
- ランプが点灯していても印刷できない ... 49
- 紙送りがうまくいかない ... 52
- 排紙が正しくできない ... 54
- 印刷結果が画面表示と異なる ... 55
- 印刷品質がよくない ... 57
- カラー印刷ができない ... 57
- プリンタドライバの使い方がわからない ... 58
- 通信エラーが発生する ... 59
- USB 接続時のトラブル ... 60
- その他のトラブル ... 61
- どうしても解決しないときは ... 62

付録 63
- プリンタの手入れと運搬 ... 63
- プリンタの仕様 ... 64
- コード表 ... 72
- DOS 環境でお使いになる場合は ... 88

索引 89

Windows からの印刷

印刷手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。

1 **アプリケーションソフトを起動して、［ファイル］メニューの［ページ設定］を選択します。**

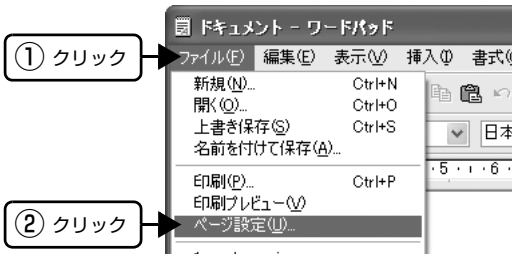

2 **用紙のサイズや余白、印刷の向きなどを設定して［OK］をクリックします。**

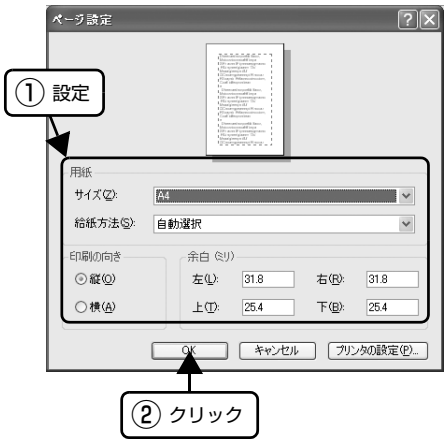

3 **データを作成したら、［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。**

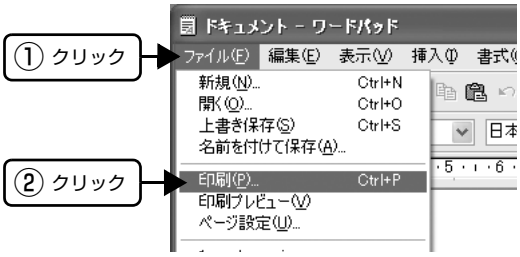

4 **出力したいプリンタが選択されていることを確認して［プロパティ］（または［詳細設定］）をクリックします。**

5 **各項目を設定して［OK］をクリックします。**

通常は［用紙］画面の項目を設定するだけで正常に印刷できます。［用紙サイズ］はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせてください。

☞ 本書 7 ページ「設定項目」

6 **［OK］をクリックします。**

印刷データがプリンタに送られ、印刷が始まります。

以上で終了です。

プリンタドライバの設定

印刷に関する各種設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて 2 通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。

アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。

1 **アプリケーションソフトの［ファイル］メニューから［印刷］をクリックして［印刷］画面を表示させます。**

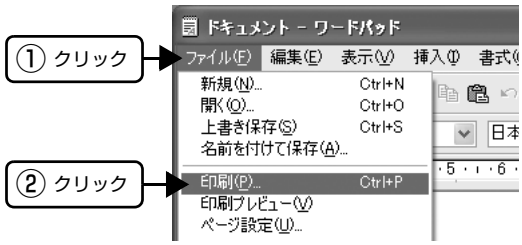

2 **［プリンタの選択］でプリンタ名が選択されていることを確認して［詳細設定］（WindowsXP 以外の場合は［プロパティ］）をクリックします。**

> **参考**
>
> Windows 2000 の「ワードパッド」のように、［印刷］画面内で直接プリンタのプロパティを操作できる場合があります。

［プリンタ］フォルダから開く

Windows の［スタート］メニューから開くことができる［プリンタと FAX］（Windows XP 以外は［プリンタ］）フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定・管理と、新しいプリンタの追加が実行できます。

> **参考**
>
> ［プリンタと FAX］/［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いたときの設定値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になります。日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてください。

［プリンタと FAX］/［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いて、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。ここでは代表的な手順を説明します。

1 **［スタート］メニューから［プリンタと FAX］/［プリンタ］を開きます。**

Windows XP

① ［スタート］-［コントロールパネル］をクリックします。［スタート］メニューに［プリンタと FAX］が表示されている場合は、［プリンタと FAX］をクリックして、2 へ進みます。

② ［プリンタとその他のハードウェア］-［プリンタと FAX］をクリックします。

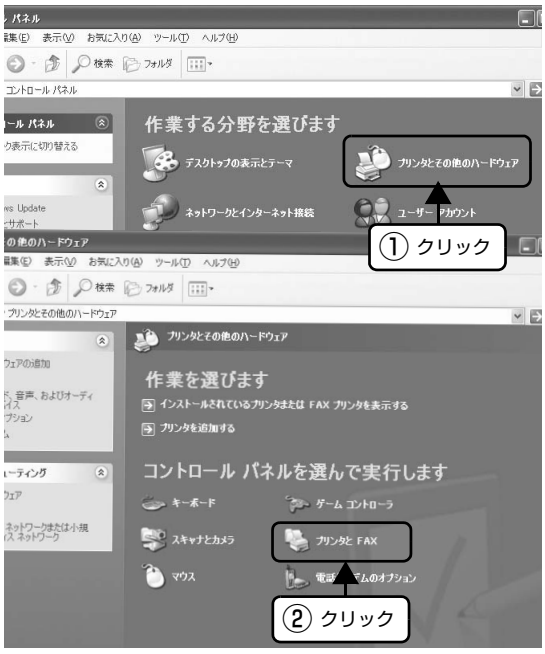

Windows 98/Me/2000/NT4.0

［スタート］-［設定］-［プリンタ］をクリックします。

2 **設定するプリンタアイコンを右クリックして、表示されたメニューで［プロパティ］（または［ドキュメントの既定値］）をクリックします。**

Windows 2000/XP 場合は［印刷設定］または［プロパティ］で設定できる機能が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。

Windows XP の場合

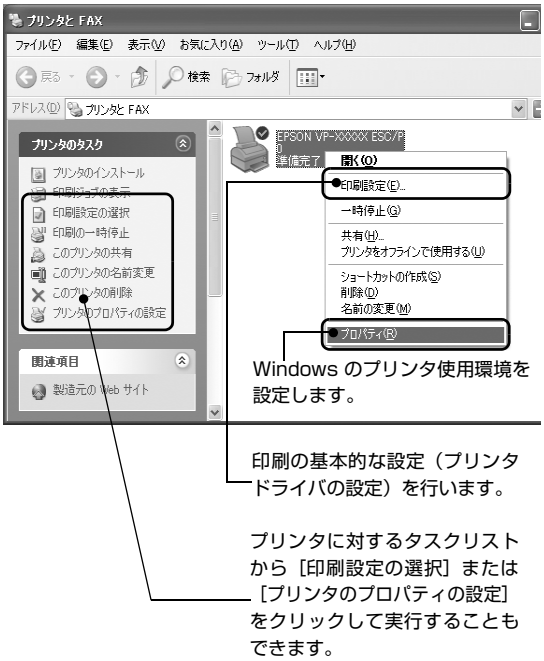

Windows のプリンタ使用環境を設定します。

印刷の基本的な設定（プリンタドライバの設定）を行います。

プリンタに対するタスクリストから［印刷設定の選択］または［プリンタのプロパティの設定］をクリックして実行することもできます。

Windows 2000 の場合

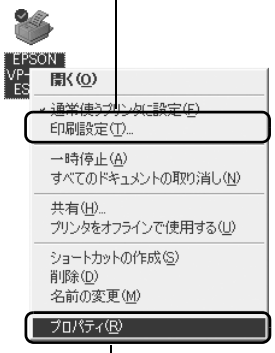

印刷の基本的な設定（プリンタドライバの設定）を行います。

Windows のプリンタ使用環境を設定します。

Windows 98/Me/NT4.0 の場合

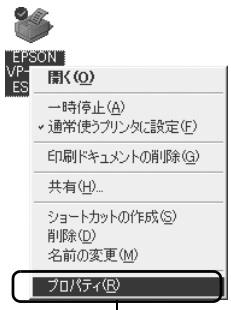

Windows 98/Me の場合は、すべての印刷設定や機能設定をプロパティで行います。
Windows NT4.0 は、［ドキュメントの既定値］で設定します。

参考

- プリンタを選択して、［ファイル］メニューから操作することもできます。
- Windows NT4.0/2000/XP で［プロパティ］の設定を行うには、標準ユーザー（Power Users）以上の権限が必要です。
- Windows NT4.0/2000/XP で［印刷設定］を設定するには制限ユーザー（Users）以上の権限が必要です。

設定項目

印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙方法などのプリンタ固有の機能をプリンタドライバで設定します。

用紙サイズと給紙方法

お使いの OS によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。各項目の説明は次ページ以降を参照してください。

Windows 2000/XP:［レイアウト］画面

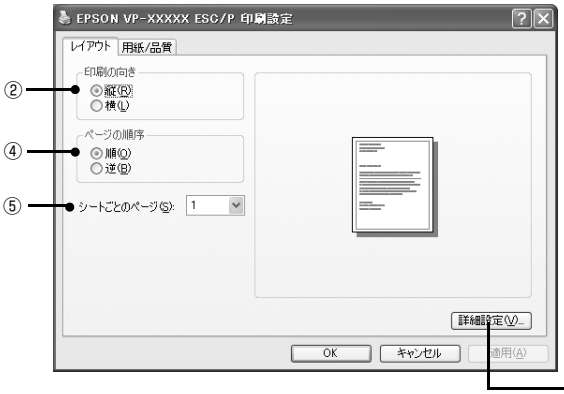

［用紙 / 品質］画面

クリックして表示します

［詳細オプション］画面

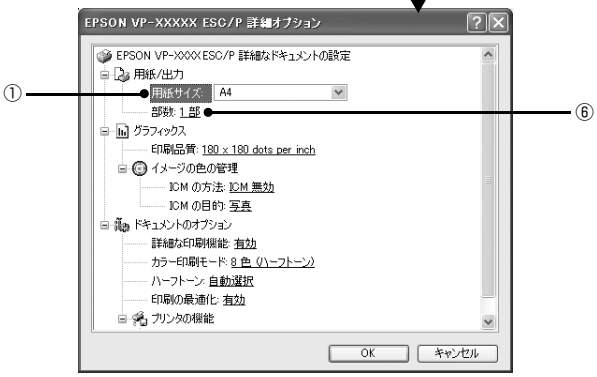

Windows 98/Me:［用紙］画面

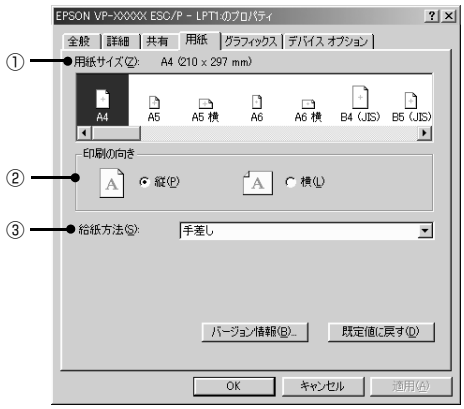

Windows NT4.0:［ページ設定］画面

参考 Windows NT4.0/2000/XP で、プッシュトラクタまたはカットシートフィーダから給紙するには、［プロパティ］の［デバイス設定］で各給紙装置に用紙サイズを設定する必要があります。

① 用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプリンタドライバ上の用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷されることがあります。

ただし連続紙の場合は、実際の用紙幅より大きいものが選択されていれば、横幅は一致していなくても問題はありません。下記の「参考」を参照して、用紙長が一致しているものを選択してください。

用紙サイズ一覧にないサイズは、ユーザー定義サイズとして登録することができます。

☞ 本書 12 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

参考

- 「連続紙 10 × 3 1/3inch」(Windows NT4.0/2000/XP) /「10 × 3 1/3inch 連続紙」(Windows 98/Me) とは、以下の状態のことを指します。

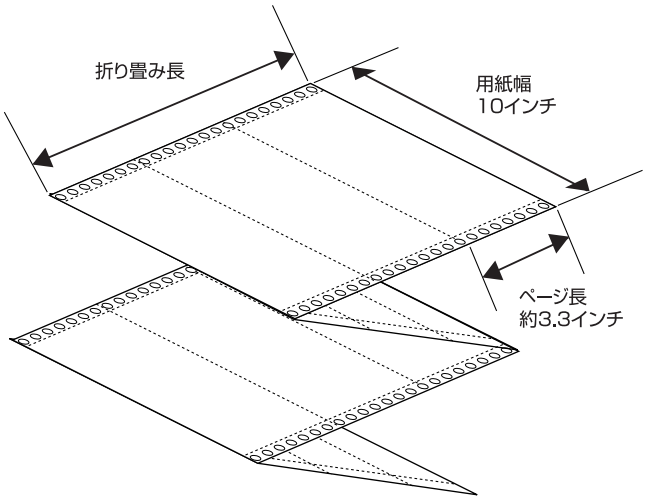

- 上記の選択肢は「ページ長が約 3.3 インチ」であることを示しますので、用紙の折り畳み長や、折り畳み枚数の単位が異なっても設定できます。
- 「10 × 3 2/3inch 連続紙」などの帯分数は、「3 + 2/3 インチ」のページ長であることを示します。
- 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないときは、用紙長が合致するものを選択してください。合致するものが無いときは、ユーザー定義サイズで登録してください。
  ☞ 本書 12 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」
- 4 インチ未満で折り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に影響します。
  連続紙のページ長が 4 インチ未満のときは、複数ページごとに折り畳まれ、折り畳み長が 4 インチ以上の連続紙を使用してください。

② 印刷の向き

印刷する方向を縦・横のどちらかをクリックして選択します。

使用するアプリケーションソフトによっては、アプリケーションソフトの設定が優先されます。

③ 給紙方法

用紙の給紙方法（装置）を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリックします。

手差し	単票紙をプリンタの用紙ガイドから手差し給紙するときに選択します。
プッシュトラクタ	プッシュトラクタまたはプルトラクタを使用して連続紙を給紙するときに選択します。
カットシートフィーダ	単票紙をカットシートフィーダから給紙するときに選択します。
自動選択 (Windows NT4.0/2000/XP のみ)	［プリンタ］フォルダでのプリンタドライバで設定されている給紙方法に従います。

参考
- カットシートフィーダから給紙する場合は、給紙方法を必ずカットシートフィーダに指定してください。[自動選択]では、手差し給紙が優先されます。
- Windows NT4.0/2000/XP の［給紙方法］で［自動選択］を選択している場合、プッシュトラクタから連続紙を給紙するときは、［デバイスの設定］画面の［プッシュトラクタ］で使用する用紙サイズを指定してください。［デバイスの設定］画面は、［プリンタ］（または［プリンタと FAX］）フォルダで本製品のアイコンを右クリックして［プロパティ］をクリックすると表示されます。

④ ページの順序(Windows 2000/XP のみ)

印刷するページの順序を選択します。

順	最初のページから順番に印刷します。
逆	最後のページから順番に印刷します。

⑤ シートごとのページ(Windows 2000/XP のみ)

1 枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1 を指定すると、1 枚の用紙に 1 ページが印刷され、2 を指定すると 1 枚の用紙に 2 ページ分が並べて印刷されます。

⑥ 部数(Windows 2000/XP のみ)

印刷する部数を指定します。2 部以上印刷するときは、部単位で印刷するかどうかを指定できます。部単位で印刷する場合は、1 部ごとに連続したページが印刷されます。部単位で印刷しない場合は、ページごとに部数分ずつ印刷されます。

グラフィックスと印刷品質

お使いの OS によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。各項目の説明は次ページ以降を参照してください。

Windows 2000/XP:［用紙 / 品質］画面

［詳細オプション］画面

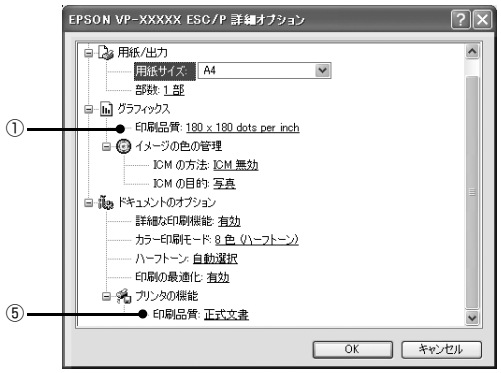

Windows 98/Me:［グラフィックス］画面

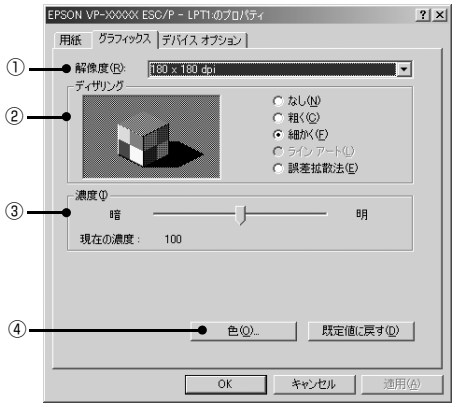

［デバイスオプション］画面

Windows NT4.0:［ページ設定］画面

［詳細］画面

①印刷品質または 解像度

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。

解像度は、水平解像度×垂直解像度で示しています。解像度は dpi* で表し、数字が大きくなるほど解像度は高くなります。一般に解像度が高い方が高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時間は長くなります。

* dpi（Dot Per Inch）：1 インチ当たりのドット数

② ディザリング(Windows 98/Me のみ)

グラフィックイメージの細かさを設定します。ディザリング処理をすることで、グレースケールや中間色を疑似的に表現できます。

ここでの設定は、白黒印刷時にのみ反映されます。

なし	ディザリング処理をしません。グレースケールや中間色を表現できませんので、濃淡や色調のない画面になります。
粗く	粗いディザパターンイメージを用いて処理します。粗くして印刷した紙をコピーすると、中間色がつぶれて真っ黒になってしまいますので、コピーを取るときはディザリングは［粗く］にしないことをお勧めします。
細かく	細かいディザパターンイメージを用いて処理します。
ラインアート	黒、白、グレー階調の間にくっきりとした境目があるグラフィックスを印刷するときに適しています。
誤差拡散法	写真のような無段階に階調（色調）が変化する画像に適した処理です。細かい微妙な部分まで表現できるようになります。

③ 濃度(Windows 98/Me のみ)

グラフィックスの明暗を増減するときに使用します。印刷を薄くするときは［明］の方向へ、印刷を濃くするときは［暗］の方向へスクロールバーのつまみをドラックするか、つまみの左右をクリックします。

④ 色または色合い

グラフィックを印刷するとき、カラー印刷を行うか、モノクロ印刷を行うかを選択します。

Windows 98/Me の場合は、［色］ボタンをクリックし、カラーグラフィックスの印刷品質やカラーレンダリングの方法を指定することができます。

カラー制御	モノクロのみで印刷	モノクロで印刷します。グレースケールで印刷するには、[モノクロのみで印刷] をクリックし、ディザリングの設定でディザリングを行う設定になっていることを確認します。ディザリングを行わないと、グラフィックスは白と黒だけで印刷されます。
	イメージカラーマッチングを使わずにカラー印刷	イメージカラーマッチングを使わずにカラー印刷を行います。
	イメージカラーマッチングを使ってカラー印刷	印刷されるドキュメントの色が画面の色により近くなるように、ドキュメントを印刷する前に計算が行われます。このオプションを選ぶと、印刷時間が長くなることがあります。
カラーレンダリングインテント	鮮やかさ (プレゼンテーションなどのグラフィックスに最適)	グラフなど、はっきりした明るい色が使われている画像を印刷するときに選択します。
	コントラスト (グラフィックイメージなどに最適)	写真や絵など、中間色が使われている画像を印刷するときに選択します。
	カラーメトリック (特定の色のマッチングに最適)	ドキュメントの色を正確に合わせる必要があるときに選択します。

⑤ 印刷品質

「正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。「ドラフト」印刷よりも「正式文書」の方が表現力のある高品質な印刷結果になりますが、印刷時間は長くなります。

ドラフト（高速印字）で印刷する場合は、操作パネルの［書体］スイッチを押して高速に設定してから印刷してください。［書体］スイッチについては、以下を参照してください。

☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「各部の名称と役割」

任意の用紙サイズを登録するには

［用紙サイズ］リストにない用紙サイズを、［ユーザー定義サイズ］として追加することができます。

> **参考**
>
> 使用頻度の高い用紙サイズはあらかじめ［連続紙 10 × xx インチ］のように定義されています（1 インチは 2.54cm で、トラクタの穴 2 つ分の長さに該当します）。ユーザー定義サイズとして用紙登録する前に、適合する用紙サイズがないことをご確認ください。
> 連続紙の場合は、縦方向の長さが一致していれば、横方向の幅は一致していなくてもかまいません（横方向の幅は、アプリケーションソフトのマージン設定や印字フォーム設定で、実際の用紙の印字幅を超えないように定義します）。

Windows NT4.0/2000/XP の場合

1 **プリンタフォルダ内の本機のアイコンをクリックしてから［ファイル］メニューの［サーバーのプロパティ］を選択します。**

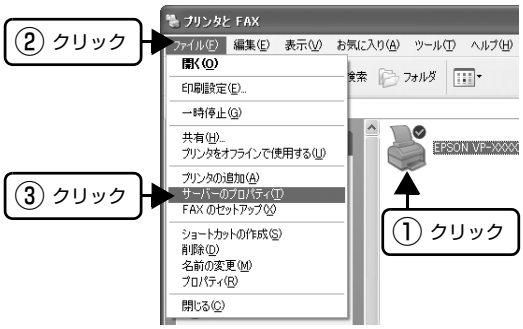

2 **［新しい用紙を作成する］をチェックしてから、用紙の情報を入力します。**

用紙の説明	［用紙サイズ］リストに表示される名称（ユーザー定義サイズ紙の名称）を入力します。
寸法	用紙サイズを入力します。単位はメートル法かヤード / ポンド法が選べます。

3 **［OK］をクリックします。**
任意の用紙サイズが登録され、以降は「用紙サイズ」リストから選択できるようになります。

Windows 98/Me の場合

1 **プリンタドライバの［用紙］画面で、［用紙サイズ］リストから［ユーザー定義サイズ］を選択します。**

2 **登録したい［用紙幅］と［用紙長さ］を入力して、［OK］をクリックします。**

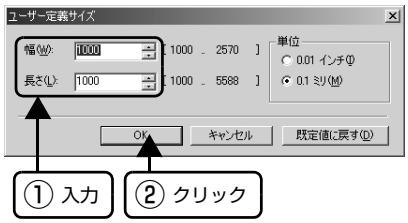

任意の用紙サイズが登録され、以降は「用紙サイズ」リストから選択できるようになります。

印刷の中止の仕方

印刷は以下の手順で中止できます。

1 **プリンタの［印刷可］スイッチを押します。**
印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

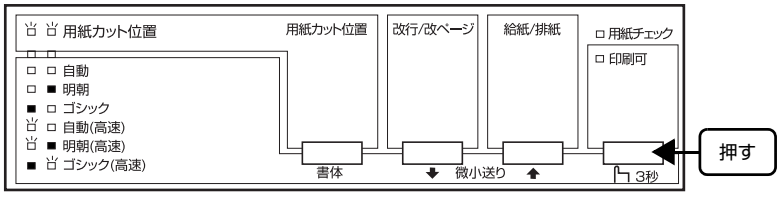

2 **画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。**
削除する印刷データをクリックして［ドキュメント］メニューの［印刷中止］または［キャンセル］をクリックして、印刷データが消えるのを待ちます。

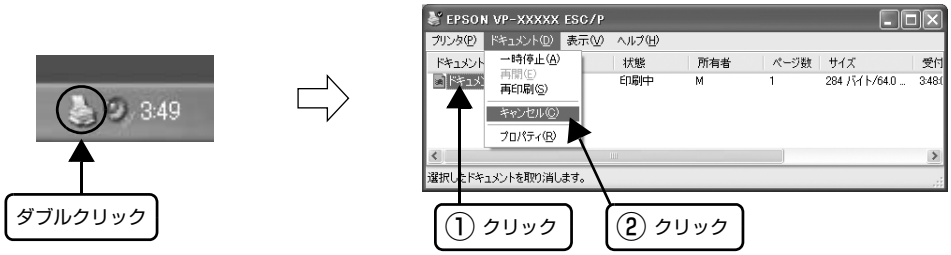

3 **プリンタの電源を切ります。**
プリンタ内に残っていた未印刷のデータは消去されます。

プリンタの監視

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、プリンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）できるユーティリティです。通常は、プリンタドライバと同時にインストールされます。

プリンタの状態を表示します

［プリンタ詳細］ウィンドウ

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。

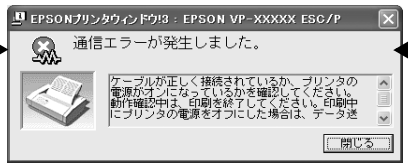

EPSON プリンタウィンドウ !3 の画面を開きます

［ユーティリティ］画面

プリンタのプロパティから EPSON プリンタウィンドウ !3 を呼び出すことができます。

プリンタのプロパティからモニタの設定画面を呼び出すことができます。

タスクバー

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON プリンタウィンドウ !3 を開くことができます。



タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタの設定画面を開くことができます。

動作環境を設定します

［モニタの設定］画面

どのような状態をエラーとして表示するかなど、EPSON プリンタウィンドウ !3 の動作環境を設定することができます。

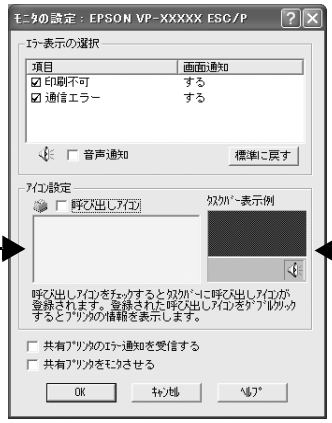

プリンタの状態を監視するには

以下のいずれかの方法で［プリンタ詳細］画面を開いて、プリンタの状態を確認します。

［方法 1］

［ユーティリティ］画面で［EPSON プリンタウィンドウ !3］をクリックします。

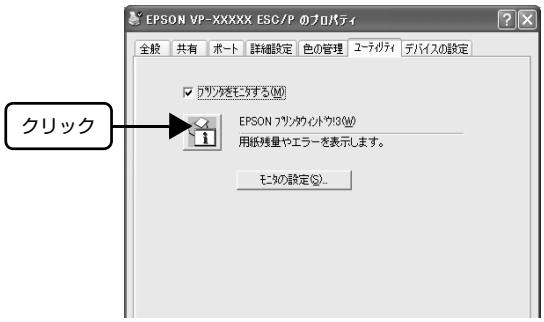

［方法 2］

タスクバーの EPSON プリンタウィンドウ !3 の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてプリンタ名をクリックします。

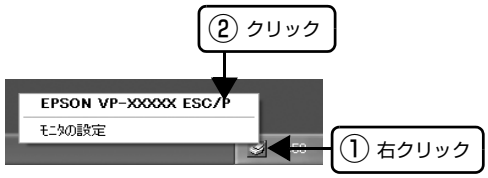

> **参考**
>
> 呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることでタスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示されません。
> ☞ 本書 15 ページ「モニタ（監視）の設定」

［プリンタ詳細］画面

EPSON プリンタウィンドウ !3 の［プリンタ詳細］画面は、プリンタの状態を表示します。

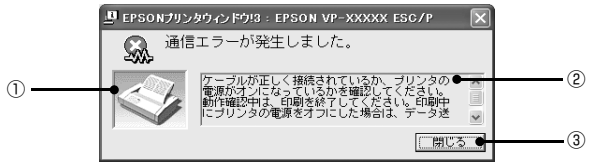

① プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

② メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生したときにその状況と解決策をメッセージで知らせます。

③［閉じる］

ウィンドウを閉じます。

モニタ（監視）の設定

EPSON プリンタウィンドウ !3 のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタを監視するかなどが設定できます。
以下のいずれかの方法で［モニタの設定］画面を開いて、各項目を設定してください。

［方法 1］

［ユーティリティ］画面で［モニタの設定］をクリックします。

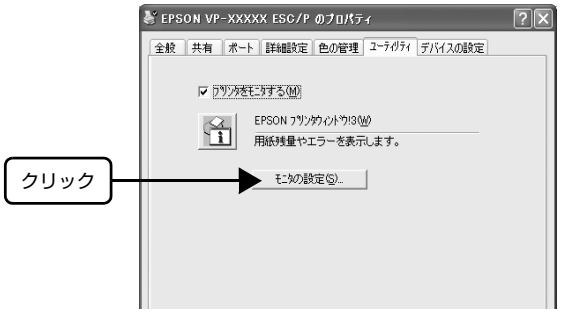

［方法 2］

タスクバーの EPSON プリンタウィンドウ !3 の呼び出しアイコンをマウスの右ボタンでクリックして、［モニタの設定］をクリックします。

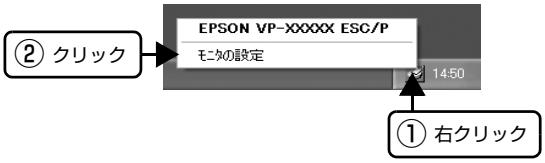

> **参考**
>
> 呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることでタスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示されません。次項を参照して設定してください。

[モニタの設定]画面

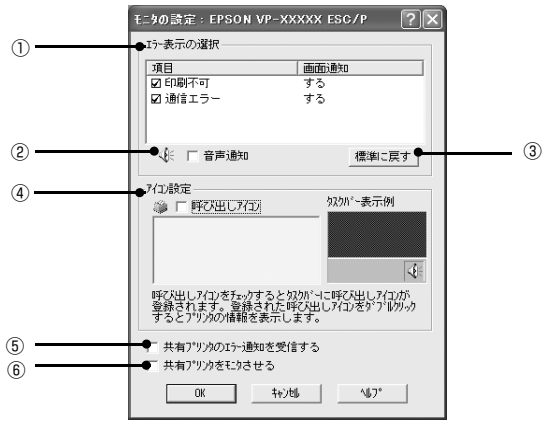

① エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップアップウィンドウが現われ対処方法が表示されます。

② 音声通知

チェックを付けると、エラー発生時に音声でも通知します。

> **参考**
>
> お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。

③ [標準に戻す]

[エラー表示の選択] を標準（初期）設定に戻します。

④ アイコン設定

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックを付けると、EPSON プリンタウィンドウ !3 の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わせてクリックして選択できます。

> **参考**
>
> タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると［モニタの設定］画面および［プリンタ詳細］ウィンドウを開くことができます。

⑤ 共有プリンタのエラー通知を受信する

ネットワーク上の他のコンピュータにローカル接続された共有プリンタのエラーを通知するかどうか選択できます。

⑥ 共有プリンタをモニタさせる

ローカル接続したプリンタを共有プリンタとして設定している場合に、ネットワーク上の他のコンピュータからもプリンタの監視をさせるかどうか選択できます。

☞ 本書 20 ページ「クライアントの設定」

プリンタの共有

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタを、ほかのコンピュータから共有することができます。特別なネットワークインターフェイスカードやプリントサーバ機器を使用しないで、Windows の標準ネットワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。

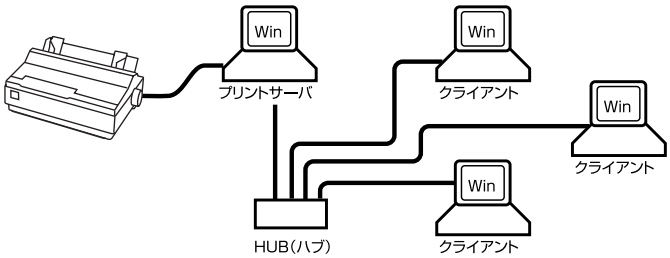

プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設定方法を説明します。お使いの Windows に応じた設定手順に従ってください。

☞ 本書 18 ページ「Windows NT4.0/2000/XP」
☞ 本書 18 ページ「Windows 98/Me」

クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。

☞ 本書 20 ページ「Windows 2000/XP」
☞ 本書 22 ページ「Windows NT4.0」
☞ 本書 23 ページ「Windows 98/Me」

参考

- プリンタ共有の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントとなるコンピュータが同一ネットワーク管理下にあること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。
- 画面は Microsoft ネットワークの場合です
- 共有プリンタに印刷を実行して通信エラーが発生する場合は、［ユーティリティ］画面で［プリンタをモニタする］のチェックを外します。この場合、EPSON プリンタウィンドウ！3は使用できません。

プリントサーバの設定

プリンタを共有させるための設定をプリントサーバ側で行います。お使いの OS によって作業が異なります。

Windows NT4.0/2000/XP

1 **［スタート］メニューから［プリンタ］/［プリンタと FAX］を開きます。**

Windows XP

① ［スタート］-［コントロールパネル］をクリックします。
［スタート］メニューに［プリンタと FAX］が表示されている場合は、［プリンタと FAX］をクリックして、2 へ進みます。

② ［プリンタとその他のハードウェア］-［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows NT4.0/2000

［スタート］-［設定］-［プリンタ］をクリックします。

2 **お使いのプリンタのアイコンを右クリックして［共有］をクリックします。**

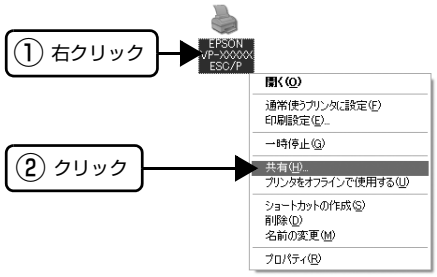

参考

Windows XP で以下の画面が表示されたら、どちらかを選択し、画面の指示に従ってプリンタ共有の準備をします。

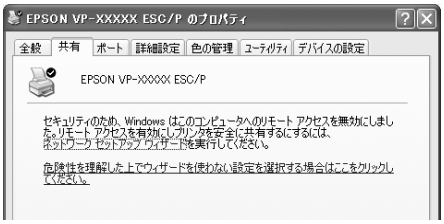

3 **［共有する］/［このプリンタを共有する］を選択し、［共有名］を入力します。**

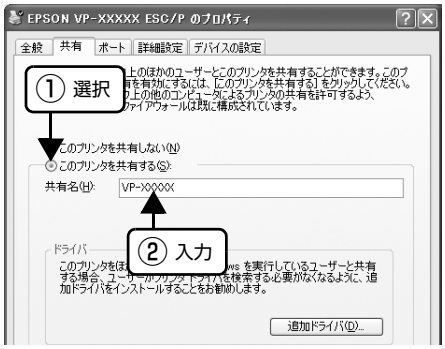

参考

- 共有名に□（スペース）や－（ハイフン）を使用するとエラーの原因になります。
- ［追加ドライバ］/［代替ドライバ］/［ほかのバージョンの Windows のドライバ］は選択しないでください。

以上で終了です。次にクライアント側の設定をします。
☞ 本書 20 ページ「クライアントの設定」

Windows 98/Me

Windows 98/Meが稼働するプリントサーバを設定する手順は以下の通りです。

1 **［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］をクリックします。**

2 **［ネットワーク］アイコンをダブルクリックします。**

3 [ファイルとプリンタの共有] をクリックします。

4 [プリンタを共有できるようにする] をチェックして [OK] をクリックします。

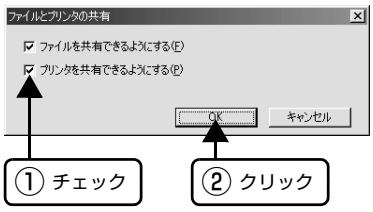

5 [OK] をクリックします。

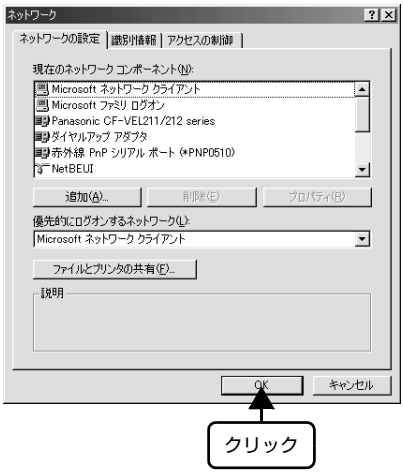

> **参考**
>
> - ディスク挿入メッセージが表示されたら、Windows 98/MeのCD-ROMをコンピュータにセットし、[OK] をクリックして画面の指示に従ってください。
> - 再起動を促すメッセージが表示されたら、再起動後、コントロールパネル（1 参照）を開いて 6 からの作業を行ってください。

6 コントロールパネル内の［プリンタ］アイコンをダブルクリックします。

7 お使いのプリンタのアイコンをクリックして、[ファイル] メニューの［共有］をクリックします。

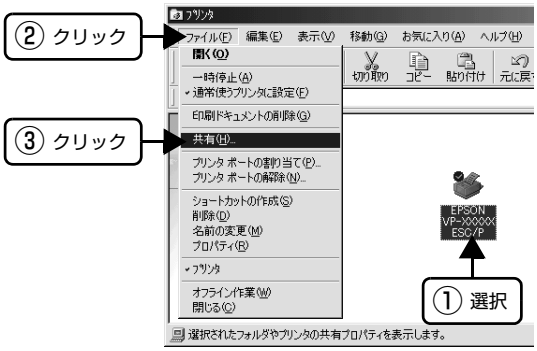

8 ［共有する］を選択して［共有名］を入力し、[OK] をクリックします。

必要に応じて［コメント］と［パスワード］を入力してください。

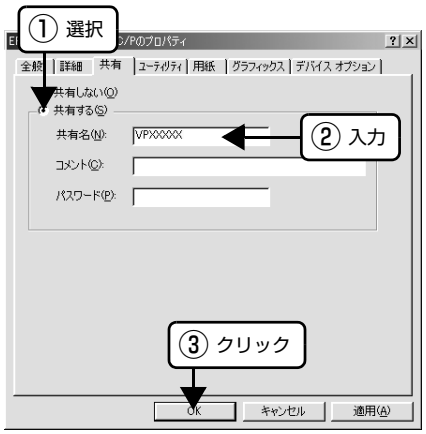

> **参考**
>
> 共有名に□（スペース）や－（ハイフン）を使用するとエラーの原因になります。

以上で終了です。次にクライアント側の設定をします。

☞ 本書 20 ページ「クライアントの設定」

クライアントの設定

サーバ側の設定が終了したら、続いてクライアント側の設定を行います。お使いの OS によって作業が異なります。

Windows 2000/XP

Windows 2000/XP が稼働するクライアントを設定する手順は以下の通りです。

1 ［スタート］メニューから［プリンタと FAX］（または［プリンタ］）を開きます。

Windows XP

① ［スタート］-［コントロールパネル］をクリックします。
［スタート］メニューに［プリンタと FAX］が表示されている場合は、［プリンタと FAX］をクリックして、2 へ進みます。

② ［プリンタとその他のハードウェア］-［プリンタと FAX］をクリックします。

> **参考**
> Windows XP の場合は［プリンタとその他のハードウェア］画面で［プリンタを追加する］をクリックして、プリンタの追加ウィザードを起動することもできます。起動後最初に表示された［プリンタの追加ウィザードの開始］画面で［次へ］をクリックして、3 へ進んでください。

Windows 2000

［スタート］-［設定］-［プリンタ］をクリックします。

2 プリンタの追加ウィザードを起動します。

Windows XP

① ［プリンタのタスク］の［プリンタのインストール］をクリックします。

② ［プリンタの追加ウィザードの開始］画面で［次へ］をクリックします。

Windows 2000

［プリンタの追加］をダブルクリックします。

② ［プリンタの追加ウィザードの開始］画面で［次へ］をクリックします。

3 使用する共有プリンタを探します。

Windows XP

① ［ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ］を選択し、［次へ］をクリックします。

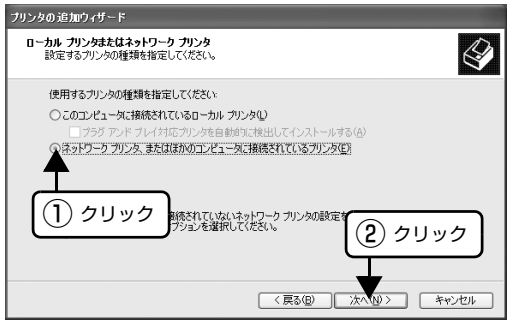

② [プリンタを参照する] を選択し、[次へ] をクリックします。

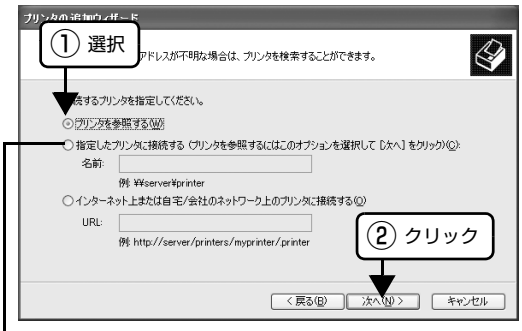

Windows 2000

① [ネットワークプリンタ] を選択して [次へ] をクリックします。

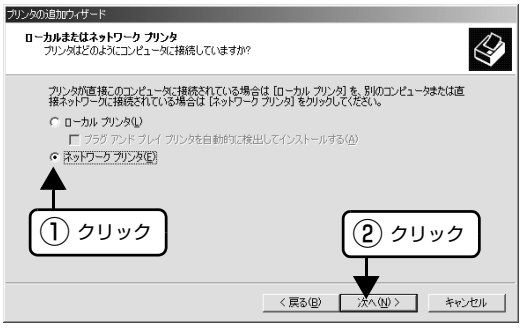

② [プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックしてプリンタを参照します] が選択されていることを確認して、[次へ] をクリックします。

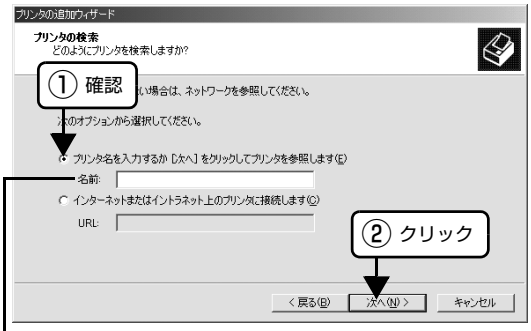

4 **プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして［次へ］をクリックします。**

＜例＞ Windows XP

参考

- プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。
- すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促す画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

この後は、24 ページの 8 に進みます。

Windows NT4.0

Windows NT4.0 では、ローカルマシンの管理者権限のあるユーザー（Administrator）でログオンする必要があります。

1 **［スタート］－［設定］－［プリンタ］をクリックします。**

2 **［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。**

3 **［ネットワークプリンタサーバー］をクリックして、［次へ］をクリックします。**

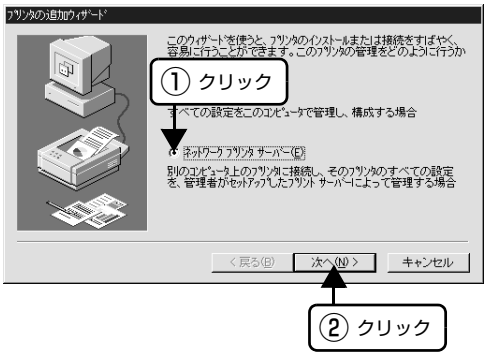

4 **接続されているネットワークプリンタを選択します。**

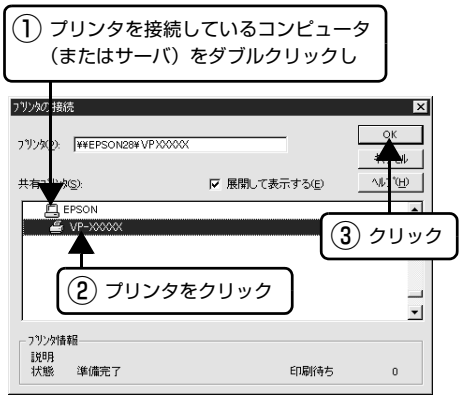

参考

- 入力欄に以下の書式で半角文字を入力しても次の手順に進めます。
  ￥￥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名￥共有プリンタ名
- プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更していることがあるため、ネットワーク管理者に確認してください。
- すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促す画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

この後は、24 ページの 8 に進みます。

Windows 98/Me

Windows 98/Meが稼働するクライアントを設定する手順は以下の通りです。

1 **［スタート］－［設定］－［プリンタ］をクリックします。**

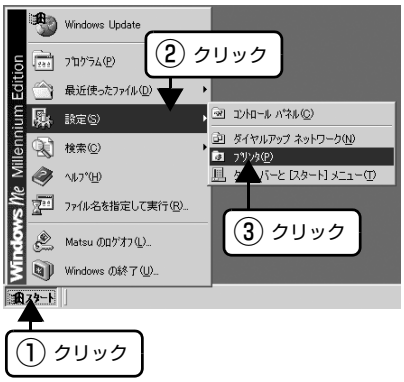

2 **［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。**

3 **［次へ］をクリックします。**

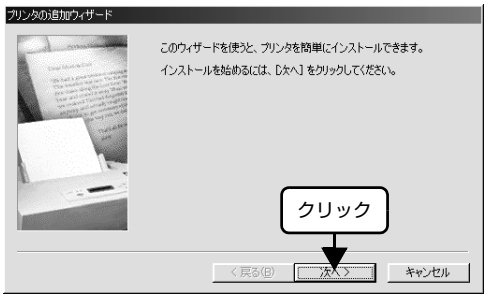

4 **［ネットワークプリンタ］を選択して［次へ］をクリックします。**

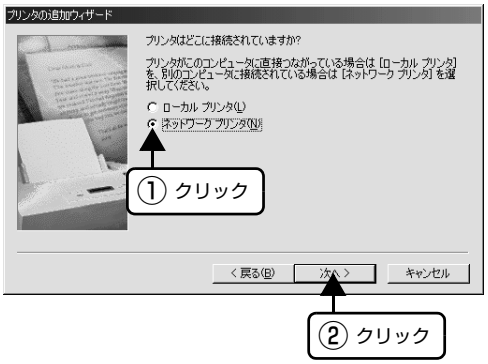

5 **［参照］をクリックします。**

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

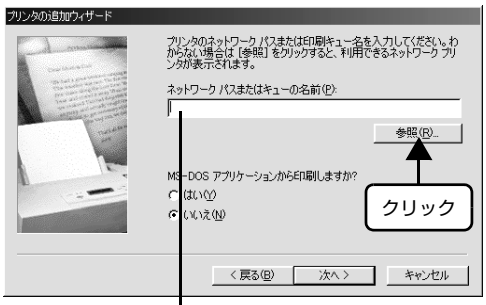

入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。￥￥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名￥共有プリンタ名

6 **プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の［+］をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして［OK］をクリックします。**

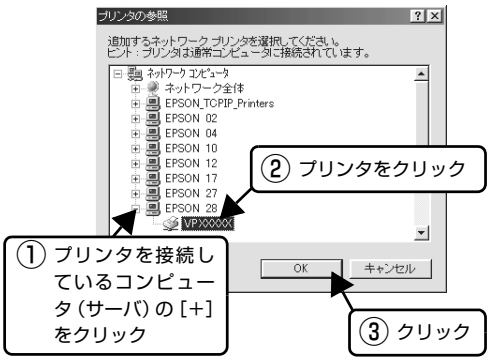

参考

プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更していることがあるため、ネットワーク管理者に確認してください。

7 **［次へ］をクリックします。**

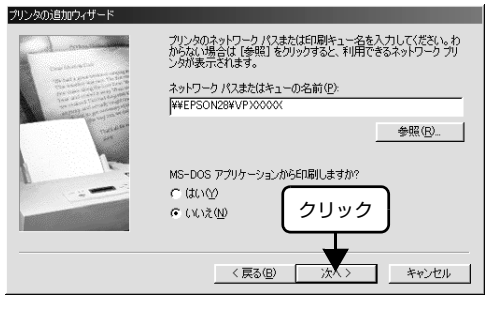

参考

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促す画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

プリンタを直接接続しているコンピュータにプリンタドライバがインストールされていて、かつ、そのコンピュータとお使いのコンピュータの OS が同じ場合は、プリンタドライバが自動的にインストールされるため、以降の手順は必要ありません。これで作業は終了です。

OS が異なる場合は、続けて以下の作業を行います。

8 **［OK］をクリックします。**

9 **［ディスク使用］をクリックします。**

プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタドライバをインストールします。

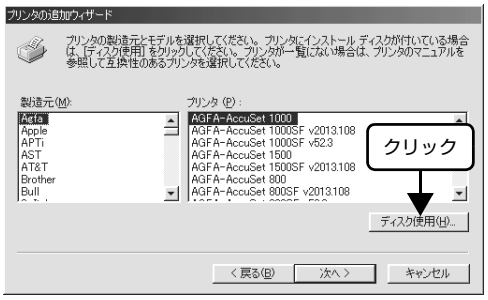

10 **本機のプリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットし、ドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して［OK］をクリックします。**

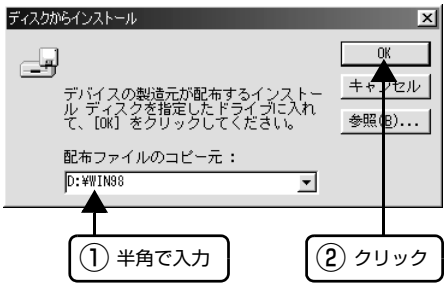

ディレクトリ名は下表を参照してください。入力例ではセット先を D ドライブとしています。

OS	入力例
Windows 2000/XP	D:¥WIN2000
Windows NT4.0	D:¥WINNT40
Windows 98	D:¥WIN98
Windows Me	D:¥WINME

参考

入力方法が分からないときは、以下の手順で指定できます。

①［参照］をクリックします。

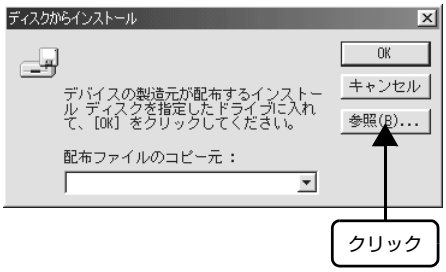

②［ドライブ］または［ファイルの場所］から［CDROM］アイコンを選択して、入力例を参照してお使いの OS フォルダを選択します。

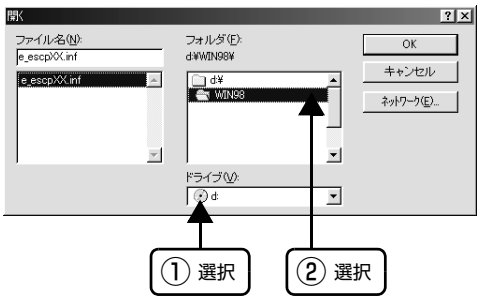

Windows 2000/XP で［デジタル署名が見つかりませんでした］というメッセージが表示されたら、［はい］をクリックしてインストールを進めてください。本製品のプリンタドライバはそのままインストールしていただいて問題ありません。

11 **お使いのプリンタ名をクリックして［次へ］をクリックします。**

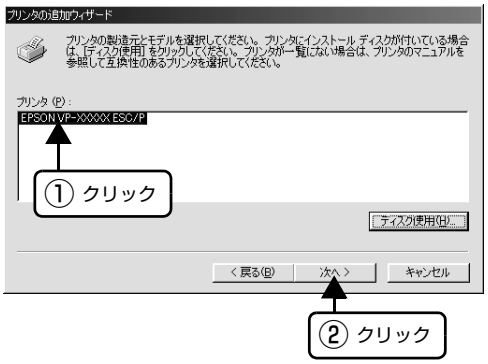

12 **以降は画面の指示に従って設定してください。**

以上で終了です。

プリンタ接続先の設定

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。

> **参考** プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更したときは、必ず各機能の設定を確認してください。

Windows 2000/XP

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。

1 **Windows の［スタート］メニューから［プリンタ］/［プリンタと FAX］を開きます。**

- Windows XP の場合

① ［スタート］-［コントロールパネル］をクリックします。［スタート］メニューに［プリンタと FAX］が表示されているときは、［プリンタと FAX］をクリックして、**2** へ進みます。

② ［プリンタとその他のハードウェア］をクリックします。

③ ［プリンタと FAX］をクリックします。

- Windows 2000 の場合

［スタート］-［設定］-［プリンタ］をクリックします。

2 **設定を変更するプリンタのアイコンを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［ポート］タブをクリックして［ポートの追加］をクリックします。**

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックを付けます。

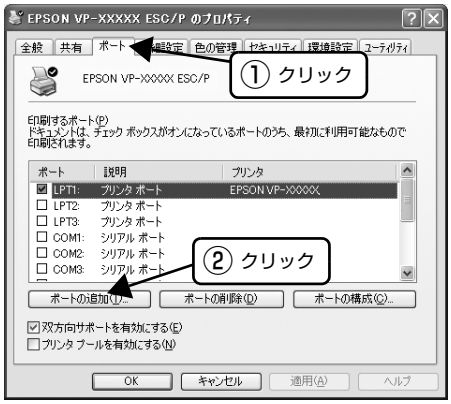

> **参考**
>
> ［印刷するポート］はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、［OK］をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。
>
> - PRN：EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の 14 ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。PRN が表示されない場合は LPT1 を選択します。
> - LPT: 通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の LPT1 を選択します。
> - COM: シリアルポートに接続している場合に選択します。このポートに接続する場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信設定を合わせる必要があります。
> - USBx：USB ポートです。Windows 2000/XP をご利用で本機を USB ケーブルで接続したときに選択します（最後の x には数字が表示されます）。
> - FILE：印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

4 **［プリンタポート］画面が表示されたら、［Local Port］を選択して［新しいポート］をクリックします。**

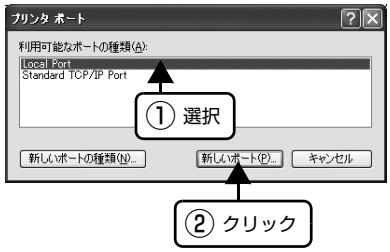

5 **ポート名を入力して［OK］をクリックします。**

ポート名は以下のように入力します。￥￥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名￥共有プリンタ名

＜例＞

6 **［プリンタポート］画面に戻りますので、［閉じる］をクリックします。**

7 **ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから［OK］をクリックします。**

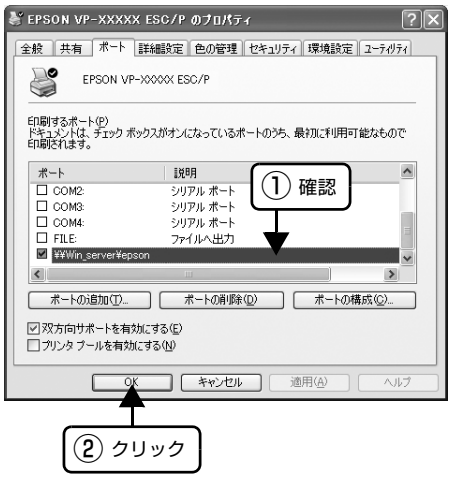

これでプリンタ接続先の変更は終了です。

Windows 98/Me/NT4.0

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。

1 **［スタート］-［設定］-［プリンタ］をクリックします。**

2 **設定を変更するプリンタのアイコンを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。**

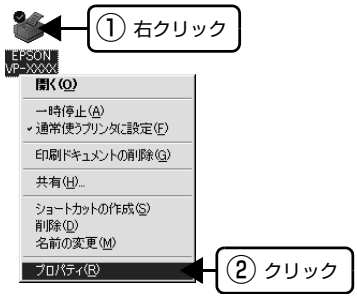

3 **［詳細］タブをクリックして［ポートの追加］をクリックします。**

- すでに登録されているポートを指定する場合は、［印刷先のポート］から選択します。USB 接続の場合は［EPUSBx］を選択して、［OK］をクリックします。
- ネットワークプリンタのポートを追加する場合は **4** に進みます。

参考

［印刷先のポート］はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、［OK］をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。

- PRN：EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の 14 ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。PRN が表示されない場合は LPT1 を選択します。
- LPT: 通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の LPT1 を選択します。
- COM: シリアルポートに接続している場合に選択します。このポートに接続する場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信設定を合わせる必要があります。
- EPUSBx：USB ポートです。Windows 98/Me をご利用で本機を USB ケーブルで接続したときに選択します。EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがインストールされているときのみ表示されます（最後の x には数字が表示されます）。
- FILE：印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

4 **［ネットワーク］をクリックし、［プリンタへのネットワーク パス］を入力して［OK］をクリックします。**

［プリンタへのネットワーク パス］は以下のように入力します。

￥￥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名￥共有プリンタ名

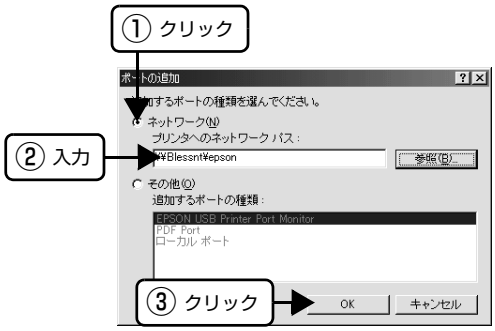

参考

ネットワークプリンタへのパスがわからないときは、［参照］をクリックして、以下の画面で目的のプリンタをクリックして［OK］をクリックします。

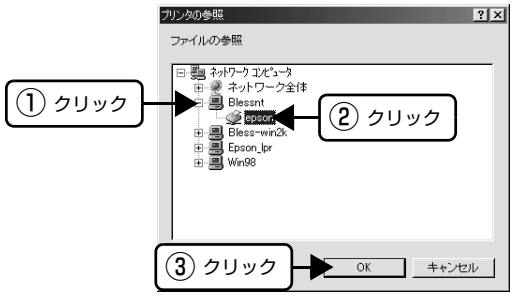

5 **追加したポート名が［印刷先のポート］で選択されていることを確認してから、［OK］をクリックします。**

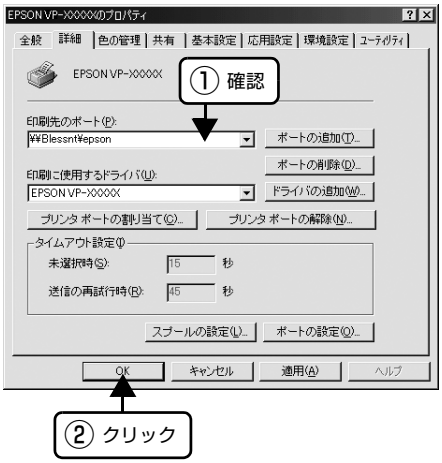

これでプリンタ接続先の変更は終了です。

ソフトウェアの再インストール

ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタドライバを削除（アンインストール）してから行います。

プリンタソフトウェアの削除

プリンタソフトウェアは以下の手順で削除します。また、プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットして表示される画面からも削除することができます。

プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ !3 の削除

1 **起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。**

2 **Windows の［スタート］メニューから［コントロールパネル］を開きます。**

Windows XP

［スタート］-［コントロールパネル］をクリックします。

Windows 98/Me/2000/NT4.0

［スタート］-［設定］-［コントロールパネル］をクリックします。

3 **［アプリケーションの追加と削除］/［プログラムの追加と削除］を開きます。**

Windows XP

［プログラムの追加と削除］をクリックします。

Windows 98/Me/NT4.0/2000

［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックします。

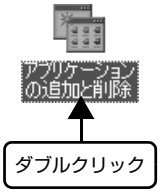

4 **削除するソフトウェアを選択して［変更と削除］（または［追加と削除］）をクリックします。**

Windows XP/2000

［プログラムの変更と削除］-［EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ］-［変更 / 削除］をクリックします。

＜例＞ Windows XP の場合

Windows 98/Me/NT4.0

［EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ］-［追加と削除］をクリックします。

＜例＞ Windows 98 の場合

5 **[プリンタ機種] タブをクリックし、削除するプリンタのアイコンを選択します。**

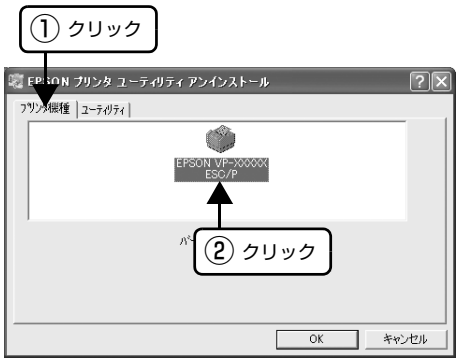

6 **[ユーティリティ] タブをクリックし、[EPSON プリンタウィンドウ !3 (VP-XXXX)] にチェックが付いていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。**

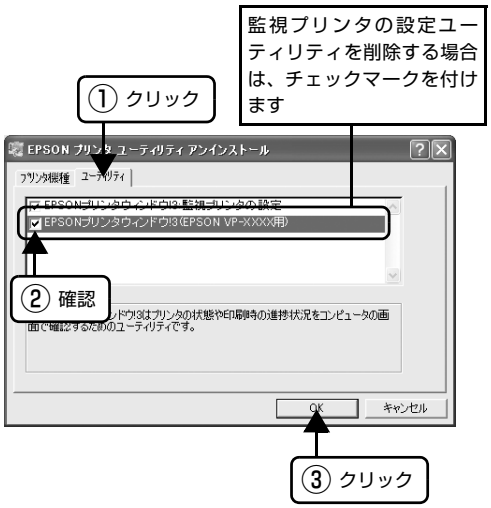

7 **EPSONプリンタウィンドウ!3の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。**

EPSONプリンタウィンドウ!3の削除が始まります。

参考

監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次のメッセージが表示されます。[はい] をクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。

8 **プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。**

プリンタドライバの削除が始まります。

参考

- 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら [はい] をクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
- 削除したプリンタを [通常使うプリンタ] として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定します。メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

9 **終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。**

参考

プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

以上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 が削除されました。

USB プリンタデバイスドライバの削除（Windows 98/Me のみ）

Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。

参考

- USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してください。
- USB プリンタデバイスドライバを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。

1 **起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。**

2 **［スタート］メニューから［コントロールパネル］を開きます。**

［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］をクリックします。

3 **［アプリケーションの追加と削除］を開きます。**

4 **［EPSON USB プリンタデバイス］をクリックして、［追加と削除］をクリックします。**

［EPSON USB プリンタデバイス］は、USB 接続をご利用のときにのみ表示されます。

＜例＞ Windows 98 の場合

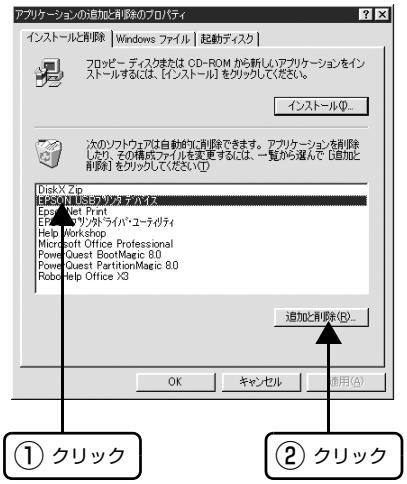

参考

インストールが不完全なまま終了していると［USB プリンタデバイス］の項目が表示されないことがあります。その場合は、『EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM』内の［Epusbun.exe］ファイルを実行してください。

① コンピュータに「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
② ［エクスプローラ］などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
③ Windows98 は［Win98］、WindowsMe は［WinME］のフォルダをダブルクリックして開きます。
④ ［Epusbun.exe］アイコンをダブルクリックします。

5 **［はい］をクリックします。**

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まります。

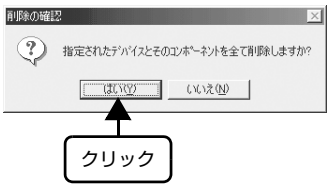

6 **［はい］をクリックします。**

コンピュータが再起動します。

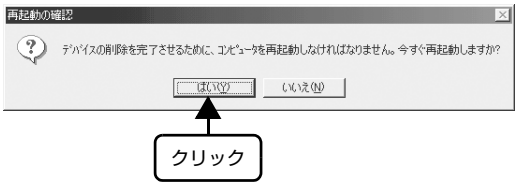

これで USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。

EPSON プリンタウィンドウ !3 のみの削除

1 **起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。**

2 **［スタート］メニューから［コントロールパネル］を開きます。**

Windows XP
［スタート］-［コントロールパネル］をクリックします。

Windows 98/Me/2000/NT4.0
［スタート］-［設定］-［コントロールパネル］をクリックします。

3 **［アプリケーションの追加と削除］/［プログラムの追加と削除］を開きます。**

Windows XP
［プログラムの追加と削除］をクリックします。

Windows 98/Me/2000/NT4.0
［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックします。

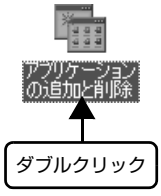

4 **削除するソフトウェアを選択して［変更と削除］（または［追加と削除］）をクリックします。**

Windows XP/2000
［プログラムの変更と削除］-［EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ］-［変更 / 削除］をクリックします。

＜例＞ Windows XP の場合

Windows 98/Me/2000/NT4.0
［EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ］-［追加と削除］をクリックします。

＜例＞ Windows 98 の場合

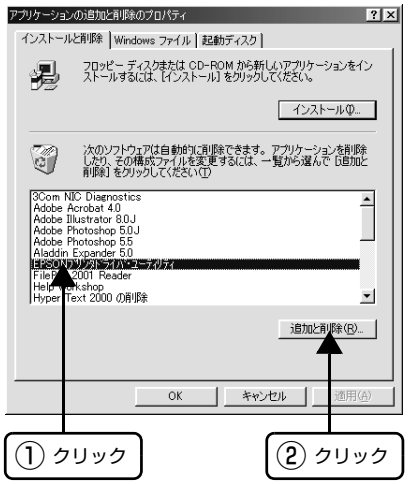

5 **［プリンタ機種］タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されていない状態にします。**

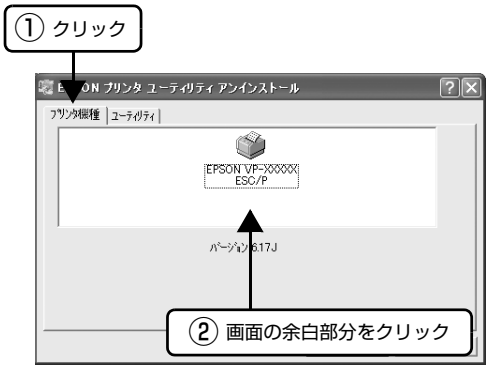

6 **[ユーティリティ] タブをクリックし、[EPSON プリンタウィンドウ !3（VP-XXXX 用)] を選択して、[OK] をクリックします。**

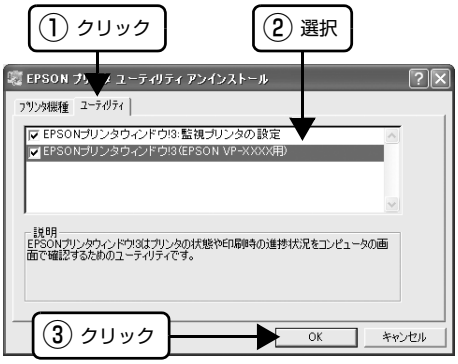

7 **EPSONプリンタウィンドウ!3の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。**

EPSONプリンタウィンドウ!3の削除が始まります。

参考

監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次のメッセージが表示されます。[はい] をクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。

8 **終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。**

参考

再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

最新プリンタドライバの入手方法

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

- エプソンのホームページからダウンロードできます。
  【サービス名】ダウンロードサービス
  【アドレス】http://www.epson.jp
- CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。

参考

- ダウンロードしたプリンタドライバは圧縮ファイルになっています。以下の手順でファイルを解凍してからインストールしてください。
- Windows3.1/NT3.51　のプリンタドライバは同梱されていません。Windows3.1/NT3.51 で本機を使用される場合も同様の方法でプリンタドライバを入手してください。

インストール手順

1 **旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）します。**

☞ 本書 28 ページ「プリンタソフトウェアの削除」

2 **新しいプリンタドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。**

3 **[ダウンロード方法・インストール方法はこちら] をクリックし、表示されるページを参照して、解凍とインストールを実行します。**

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソンのホームページへ接続した場合です。

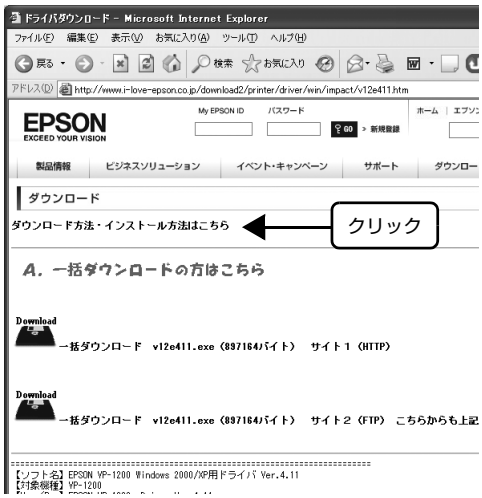

以上で終了です。

印刷できる用紙

本機では、連続紙や単票紙、複写紙やラベル紙などに印刷ができます。印刷できる用紙仕様を詳しく説明します。また、使用できない用紙の説明もしています。

連続紙(連続複写紙)

連続紙はプリンタ背面のリアプッシュトラクタまたはプリンタ底面のボトムプルトラクタから給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	一枚紙	複写紙
品質	上質紙、再生紙	ノンカーボン紙 (オリジナル+3 枚まで)
用紙幅 (台紙幅)	101.6 ～ 254mm {4 ～ 10 インチ}	
折り畳み長	101.6 ～ 558.8mm {4 ～ 22 インチ}	
用紙厚	0.065 ～ 0.10mm	0.12 ～ 0.32mm
用紙連量	45 ～ 70kg	34 ～ 50kg

＊ 用紙連量は、四方判紙 (788 × 1091mm ^{2}) 1000 枚の質量を kg で表したものです。

!注意

- 用紙表面に、染み、ピンホール、汚れ、しわ、反りや毛羽立ちのあるものは使用しないでください。
- 綴じ穴は、直径 5mm 以下のものをご使用ください。
- ページ長 (ミシン目から次のミシン目までの長さ) 101.6mm {4 インチ} 未満の用紙は折り畳み長が 101.6mm {4 インチ} 以上のものを使用してください。

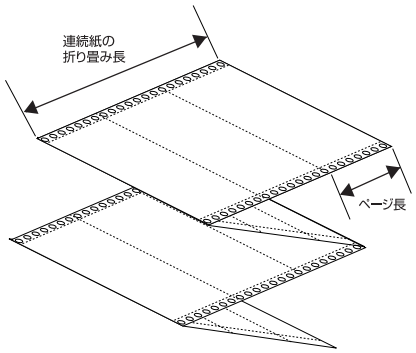

推奨する連続複写紙の組み合わせ

	1P	2P	3P	4P
1 枚目	45～70kg	50kg	50kg	43kg
2 枚目	—	43kg	34kg	34kg
3 枚目	—	—	43kg	34kg
4 枚目	—	—	—	43kg

印字領域

以下の領域に印刷することができます。

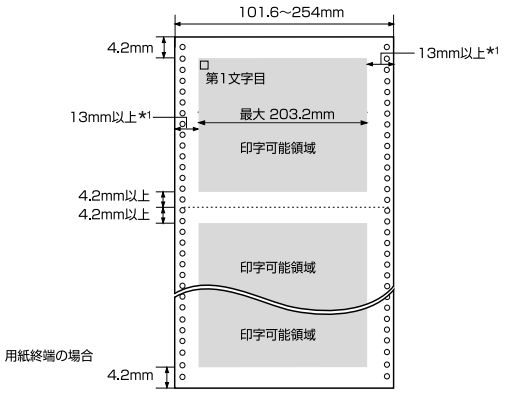

＊ 1用紙幅が 229.2mm より大きい場合は、13mm 以上になります。

綴じ方

以下の綴じ方の連続紙を使用してください。両側点のり綴じ（千鳥綴じ）を推奨します。

名称	綴じ方
両側点のり綴じ (千鳥綴じ)	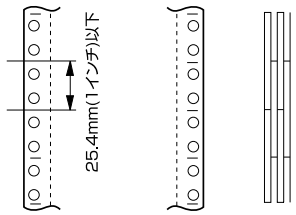
両側紙ホチキス綴じ (ダブルギャザー)	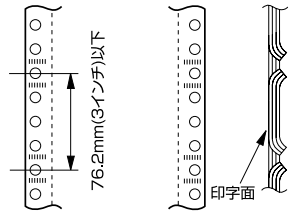
片側点のり綴じ (千鳥) +片側紙ホチキス綴じ (ダブルギャザー)	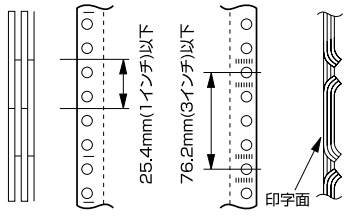

!注意

次の綴じ方をしている用紙や、折れ、めくれ、印字面へのふくらみのある用紙は使用しないでください。

- 棒のり綴じ
- 金属ホチキス
- 紙ホチキス（シングルギャザー）
- 片側のみ綴じたもの（片側フリー）
- テープホチキス

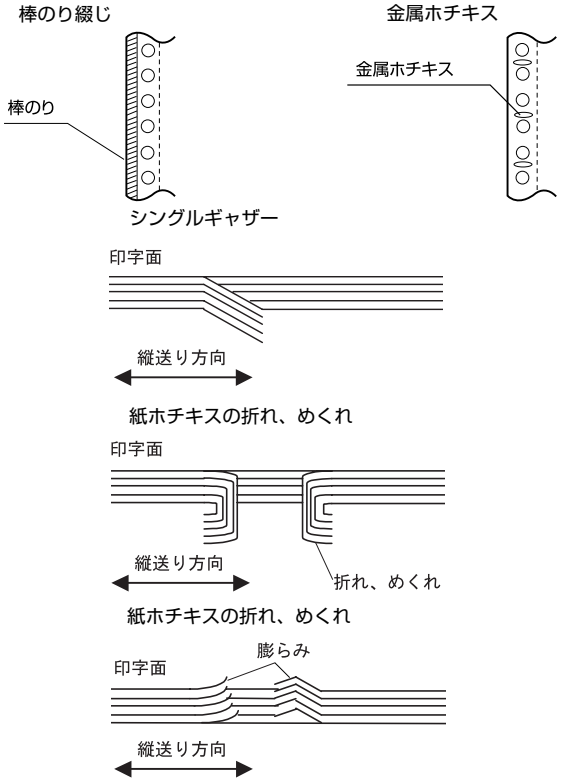

折り畳み部分のふくらみ

折り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみが0.9mm以下のものを使用してください。



ミシン目の入れ方

- ミシン目のカット、アンカットの比率は約３：１～５：１としてください。



- 横ミシン目の両端部Ａのアンカット寸法は1mm以上としてください。

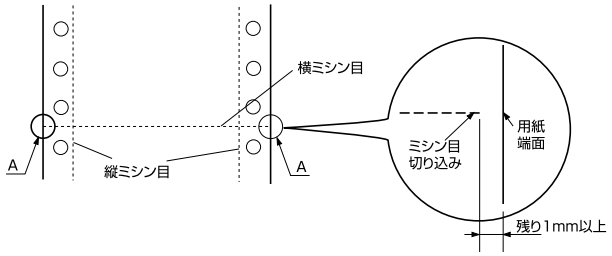

- 縦ミシン目と横ミシン目との交点はカットしないでください。

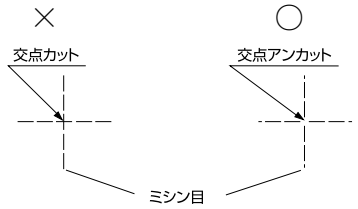

スプロケット穴の形状

スプロケット穴の形状は以下のような真円形のものを使用してください。

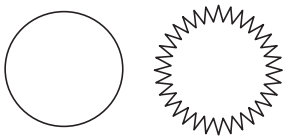

!注意

スプロケット穴が次のようにずれているものは使用できません。



ラベル連続紙

プリンタ底面からプルトラクタで給紙します。プリンタ後方（プッシュトラクタ、プルトラクタともに）からの給紙はできません。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	詳細
品質	上質紙
台紙用紙幅	101.6 ～ 254mm {4 ～ 10 インチ}
台紙折り畳み長	101.6 ～ 558.8mm {4 ～ 22 インチ}
用紙厚（台紙を含む）	0.16 ～ 0.19mm

！注意

- ラベル紙は一般室温環境（温度 15～25℃、湿度 30～60%）で使用してください。
- プリンタ底面からラベル紙を引き抜かないでください。
- 使用しないときは、ラベル紙をプリンタから取り外してください。
- 台紙には印字しないでください。
- 単票ラベル紙は使用できません。
- ラベル紙を取り外すときは、プリンタに給紙される手前のミシン目で切り離してから、必ず［改行 / 改ページ］スイッチを押して排紙してください。［給紙 / 排紙］スイッチは使用しないでください。ラベルが台紙からはがれてプリンタ内部に貼り付くことがあります。
- ティアオフ機能は使用しないでください。
- アジャストレバーをラベル紙の厚さに調整してください。
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「アジャストレバーの設定」

カストリ

ラベル紙にはカストリ（ラベル以外の粘着シールを剥ぎ取ること）をしているものとしていないものがあります。カストリなしのラベル紙を推奨します。

カストリなし	台紙全体がシールに覆われているラベル紙 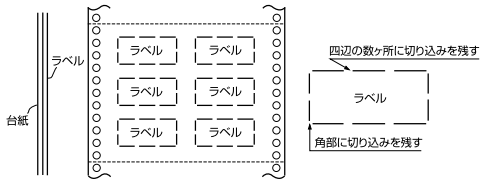
カストリあり	台紙全体がシールに覆われていないラベル紙 （ラベルの角に R2 ～ 3mm の丸みがあるラベル紙を使用してください） 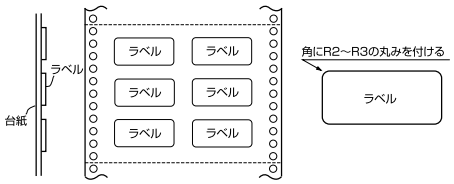

ラベルサイズと印字領域

印字可能なラベルのサイズと、ラベルへの印字領域は以下になります。

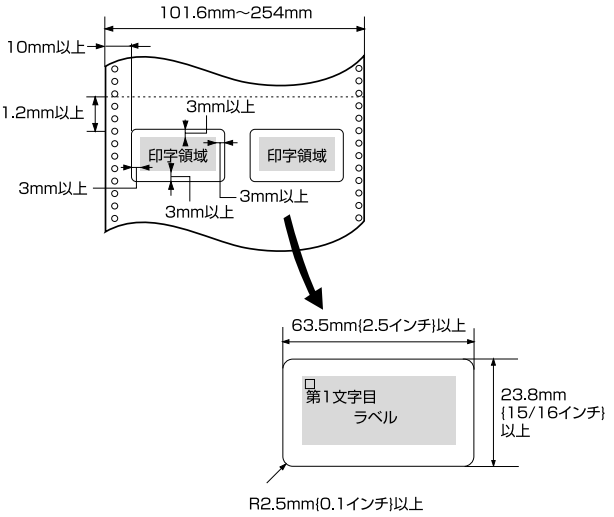

参考

次の条件でめくれないラベルを使用してください。

巻付ドラム径 ：φ27mm
巻付角度 ：180°
巻付時間 ：24 時間
周囲温度 ：40 ℃
周囲湿度 ：30%

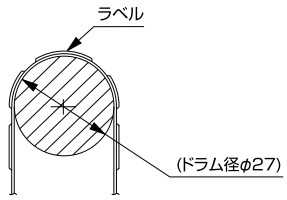

単票紙(単票複写紙)

単票紙は用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（オプション）から給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	給紙経路	一枚紙	複写紙
品質		上質紙、普通紙、PPC 用紙、再生紙	ノンカーボン紙（オリジナル +3 枚まで）
用紙幅	用紙ガイド	100～257mm{3.9～10.1インチ}	
	カットシートフィーダ	182～216mm {7.2～8.5 インチ}	（給紙不可）
用紙長	用紙ガイド	100～364mm{3.9～14.3インチ}	
	カットシートフィーダ	257～356mm {10.1～14.0インチ}	（給紙不可）
用紙厚	用紙ガイド	0.065～0.14mm	0.12～0.32mm
	カットシートフィーダ	0.07～0.14mm	（給紙不可）
用紙連量	用紙ガイド	45 ～ 78kg	34 ～ 50kg
	カットシートフィーダ	55 ～ 78kg	（給紙不可）

* 用紙連量は、四方判紙（788 × 1091mm^2）1000 枚の質量を kg で表したものです。

使用できる定形紙とセット方向は下表の通りです。

用紙サイズ	用紙ガイド		カットシートフィーダ（オプション）
	一枚紙	複写紙	一枚紙
A4（210 × 297mm）	縦長	縦長	縦長
A5（148 × 210mm）	縦長、横長	縦長、横長	−
A6（105 × 148mm）	縦長、横長	縦長、横長	−
B4（257 × 364mm）	縦長	縦長	−
B5（182 × 257mm）	縦長、横長	縦長、横長	縦長

!注意

- 再生紙は一般室温環境下(温度15～25℃、湿度30～60%）で使用してください。
- 単票複写紙は、のり付け部が波打ったり、硬くなったりしていないものを使用してください。

綴じ方と給紙方向

のり綴じされた単票複写紙は、のり付け部分が下図のような給紙方向になるようにしてください。

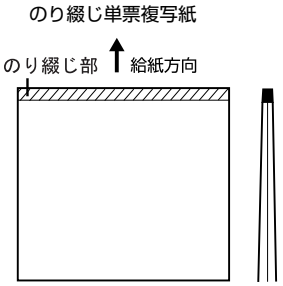

印字領域

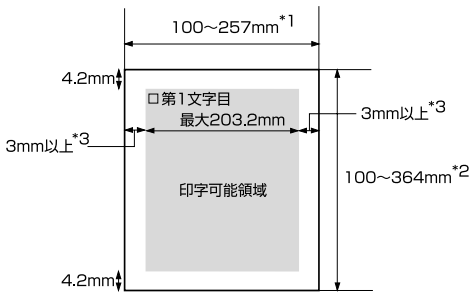

*1 カットシートフィーダ使用の場合　182 ～ 216mm
*2 カットシートフィーダ使用の場合　257 ～ 356mm
*3 用紙幅が209.2mmより大きい場合は、3mm以上になります。

ティアオフと微小送り

プリンタにセットした連続紙を簡単かつ無駄なく切り離したいときは、ティアオフ機能を使います。また、連続紙の用紙カット位置や給紙位置を微調整するときは、微小送り機能を使います。

連続紙の切り離し(ティアオフ)

印刷終了後に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り出し、印刷の再開時には印刷開始位置まで連続紙を戻す機能です。ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティアオフがあります。

!注意

- プルトラクタ使用時は絶対にティアオフ機能を使用しないでください。特にラベル紙は、印刷開始位置に戻すときに、ラベルが台紙からはがれてプリンタに貼り付いたり、紙詰まりの原因になります。
- ティアオフ機能はページ長(初期設定は 11 インチ)を元に連続紙を送るため、プリンタドライバ*またはプリンタ設定値のページ長を使用する連続紙に合わせて設定してください。
  ＊Windowsではプリンタドライバの設定が有効になります。

手動ティアオフ

印刷終了後[用紙カット位置]スイッチを押して、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送ります。

自動ティアオフ

プリンタ設定値の[自動ティアオフ]を[ON]に設定すると自動ティアオフになります。印刷終了時に自動的に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に給紙位置まで戻します。

1 **操作パネルの[自動ティアオフ]を[ON]に設定します。**

☞ 本書 39 ページ「操作パネルからの設定」

2 **印刷を実行します。**

印刷終了後、約 3 秒経過すると連続紙のミシン目が用紙カット位置まで自動的に送られます。

ミシン目が用紙カット位置からずれている場合は、[印刷可]スイッチを 3 秒以上押した[微小送り]モードで用紙位置を調整します。

☞ 本書 37 ページ「用紙位置の微調整(微小送り)」

3 **連続紙をミシン目で切り離します。**

プリンタ後方のリアプッシュトラクタから給紙しているときはペーパーカッターを使って切り離すこともできます。

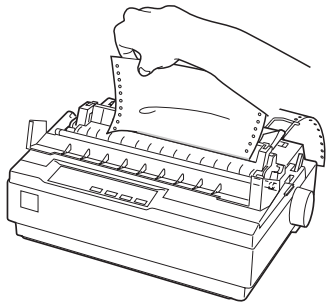

4 **次の印刷を行います。**

連続紙が印刷開始位置まで自動的に戻って印刷が始まります。

!注意

- [用紙カット位置]スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。
- プリンタの電源を切る場合は、必ず[用紙カット位置]スイッチを押して連続紙を戻してください。
- プルトラクタから給紙しているときは、[用紙カット位置]スイッチを押さないでください。

用紙位置の微調整(微小送り)

プリンタにセットした連続紙を 1/180 インチ単位で前後方向に動かすことができます。給紙位置がずれているときや連続紙のミシン目と用紙ガイドのペーパーカッター位置がずれているときに微小送りで調整します。調整した用紙カット位置や給紙位置は、給紙装置ごとに独立したプリンタメモリに記憶され、電源を切っても保持されます。

用紙位置(縦方向)の微調整

単票紙や連続紙の給紙位置がずれたときは以下の手順で調整します。

参考

Windows 環境下(プリンタドライバ経由の出力)では給紙位置の調整はできません。アプリケーションソフトのマージン設定で調整してください。

1 **給紙位置または用紙カット位置を調整するための準備をします。**

- 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙してください。
- 用紙カット位置を調整する場合は、ティアオフ機能を使用して連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送ります。

2 **[印刷可] スイッチを 3 秒以上押します。**

ブザーが鳴ったらスイッチから指を離します。印刷可ランプが点滅します。

> **参考**
>
> 印刷可ランプが消灯または点灯しているときは微小送りできません。再度［印刷可］スイッチを 3 秒以上押して、ランプが点滅している状態にしてください。

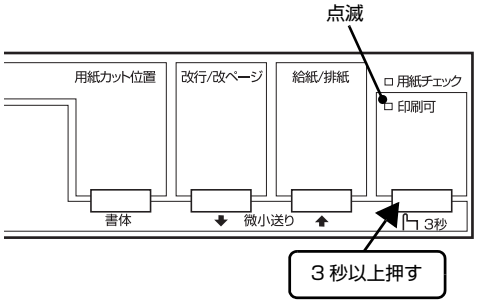

3 **[微小送り] スイッチを押して縦方向の位置を合わせます。**

［⬆］を押すと、用紙は用紙ガイド側に進みます。
［⬇］を押すと、用紙はリアプッシュトラクタ側に進みます。
用紙カット位置を調整するときは、ミシン目をペーパーカッター位置に合わせてください。

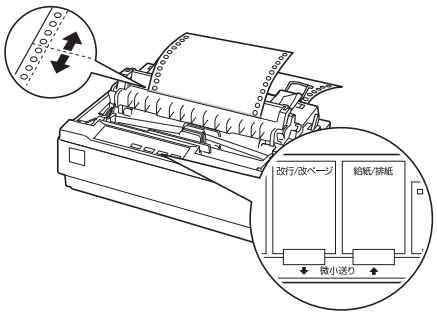

調整できる範囲は以下です。

給紙位置	4.2 ～ 33.9mm（工場出荷時の基準位置は 8.5mm）
用紙カット位置	− 25.4 ～+ 25.4mm（工場出荷時の基準位置は 0mm）

> **参考**
>
> 給紙位置または用紙カット位置を調整する際に、前後どちらの方向に用紙を動かしても途中でブザーが鳴って一旦停止する位置があります。これが基準位置ですので調整時の目安にしてください。
> 上限あるいは下限に達するとブザーが鳴り、それ以上用紙が動かなくなります。カットシートフィーダの場合、給紙された位置から逆方向には 8.5mm までとなります。

4 **[印刷可] スイッチを押します。**

> **!注意**
>
> - ［用紙カット位置］スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。
> - プリンタの電源を切る場合は、必ず［用紙カット位置］スイッチを押して連続紙を戻してください。
> - プルトラクタから給紙しているときは、［用紙カット位置］スイッチを押さないでください。

給紙位置(横方向)の微調整

連続紙の横方向の調整は、プリンタ後部の印刷位置合わせの目盛りを目安にスプロケットの位置をずらして調整します。目盛りの0の位置が、1 桁目の印字開始位置です。目盛りの間隔は 2.54mm{1/10 インチ} です。連続紙の端を目盛りの 1 の位置に合わせると、印刷開始位置までの余白（マージン）が 25.4mm{1 インチ} に設定されたことになります。

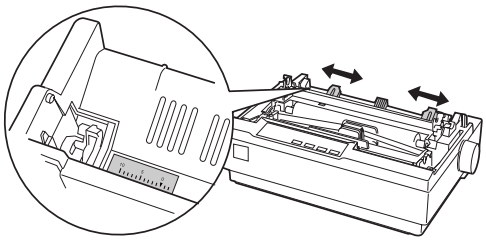

> **参考**
>
> Windows 環境下での印刷（プリンタドライバ経由の出力）時は、用紙の端を0に合わせ、アプリケーションソフトのマージン設定で調整してください。

プリンタ設定値の変更

プリンタは設定された内容に従って動作します。プリンタの設定は、プリンタドライバ（Windows）や操作パネルで行います。

プリンタ設定の方法

プリンタ設定は以下の 2 つの方法で行えます。

方法 1：プリンタドライバで設定する

Windows 環境下では、通常の印刷に必要な設定はアプリケーションソフトまたはプリンタドライバで行います。プリンタドライバの設定は、操作パネルの設定より優先されます。

プリンタドライバで設定できない項目を操作パネルで設定してください。

給紙方法はプリンタのレリースレバーの設定に合わせます

方法 2：操作パネルで設定する

設定値の一覧表を印刷してから、操作パネルのスイッチで設定変更します。

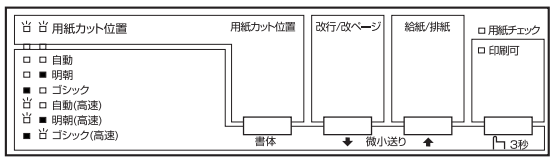

操作パネルからの設定

操作パネルでプリンタ設定値を変更する仕方を説明します。設定値の変更方法の詳細は、「設定値の一覧表」に掲載されていますので、一覧表を印刷してから設定を変更してください。

1 **連続紙をプリンタにセットします。**

単票紙（A4 縦以上）に印刷する場合は、2 の操作の後で用紙をセットしてください。一覧表は A4 縦の用紙では 4 枚分印刷されます。

2 **[用紙カット位置]スイッチを押したままプリンタの電源を入れます。**

連続紙が給紙され、一覧表が印刷されます。

単票紙の場合、[用紙チェック] ランプが点灯してから用紙をセットすると、印刷を開始します。

3 **一覧表で設定値を確認します。**

操作パネルの表示は、選択している設定項目および設定値を示します。

設定項目　　：[書体] ランプと [印刷可] ランプ
設定項目の設定値：[書体] ランプと [印刷可] ランプ

変更する設定項目および設定値とランプの表示状態を、一覧表で確認してください。

設定値を変更しない場合は、ここでプリンタの電源を切ります。

変更する場合は、4 に進みます。

4 **[用紙カット位置] スイッチを押して、設定項目を選択します。**

ランプの状態と、一覧表を確認します。

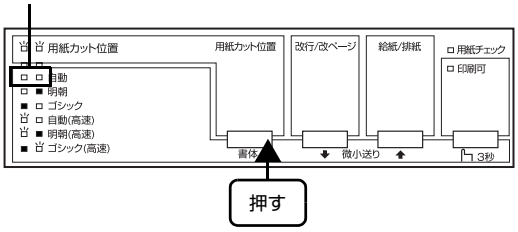

5 **[改行 / 改ページ] スイッチを押して、設定値を選択します。**

ランプの状態と、一覧表を確認します。

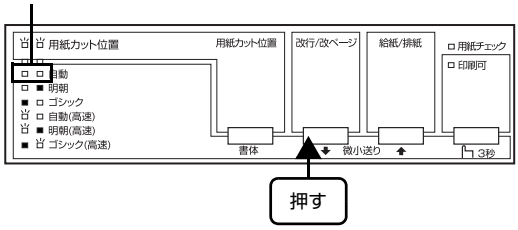

6 **複数の設定値を変更する場合は、4 と 5 を繰り返します。**

7 **設定が終了したらプリンタの電源を切ります。**

プリンタの電源を切ることで、設定した内容がプリンタメモリに記憶されます。

設定項目

操作パネルからの設定項目は以下です。プリンタドライバで設定できる項目は、プリンタドライバの設定が優先されます。

＊は工場出荷時の初期値を示します

設定項目	設定値	説明
文字コード表	カタカナコード表＊	「カタカナコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字します。国内の DOS アプリケーションソフトを使用するときは、ほとんどの場合このコード表を選択します。
	拡張グラフィックスコード表	「拡張グラフィックスコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字します。海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するときはこのコード表を選択します。
	マルチリンガルコード表	「マルチリンガルコード表」の文字を使って印刷します。
	マルチリンガルユーロコード表	「マルチリンガルユーロコード表」の文字を使って印刷します。
文字品位	高品位＊	英数カナ文字を高品位文字で印字します。
	ドラフト	英数カナ文字をドラフト文字で印字します。
連続紙のページ長	4、5.5、6、7、8、8.5、11 ＊、70/6、12、14、17 インチ	連続紙のページ長（ミシン目から次のミシン目までの長さ）を設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目スキップが正しく機能するように、使用する連続紙に合ったページ長を設定してください。 Windows ソフトウェアを使用しているときは、Windows プリンタドライバの用紙サイズの設定値を確認してください。
ミシン目スキップ	ON	連続紙のミシン目の前後 25.4mm（1 インチ）の範囲には印刷できません。アプリケーションソフトで上下マージンが設定できない場合でも、ミシン目にかからないように印刷したいときに設定します。
	OFF ＊	連続紙使用時に、アプリケーションソフトで上下マージンをゼロに設定してページいっぱいに印刷すると、ミシン目に関係なく続けて印刷します。通常はアプリケーションソフトで上下マージンを設定しますので、OFF のまま印刷してもミシン目で印刷が途切れることはありません。
自動ティアオフ	ON	印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能が働きます。 ☞ 本書 37 ページ「ティアオフと微小送り」
	OFF ＊	自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使用するときは必ず OFF に設定してください。
自動改行	ON	キャリッジリターン（CR）コードに対して、自動的に改行（LF）コードを付け加えます。使用するオペレーティングシステムやソフトウェアによっては、改行しないで同じ行で印刷し続けることがあります。改行するときは ON に設定します。
	OFF ＊	キャリッジリターン（CR）コードに対して、改行（LF）コードを付け加えません。DOS や Windows などのオペレーティングシステムで印刷するときは、OFF のまま使用します。
印字方向	双方向＊	プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷しますので、より速く印刷できます。文字の高速印刷に適しています。
	単方向	プリントヘッドが右方向へ移動するときだけ印刷しますので、横方向の印刷位置がより正確になります。グラフィックの印刷に適しています。
	自動	印字内容に応じて、自動的に双方向と単方向を切り替えて印刷します。双方向より印字品質を向上させたいときに自動を選択します。

設定項目	設定値	説明
ESC/P スーパー	ON	ESC/P と PCPR201H（エミュレーションモード）を自動判別します。国内版の　DOS　アプリケーションソフト（国内版の PCPR201H のみに対応した DOS アプリケーションソフト）から印刷する場合に、エプソンプリンタを選択しても正しく印刷できないときは、ON に設定します。
	OFF *	ESC/P対応のアプリケーションソフトやWindowsで使用するときは OFF に設定します。海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するときは、OFF にします。
ゼロスラッシュ	ON	「0」の書体を「ø」として印刷します。
	OFF *	「0」の書体を「0」として印刷します。
I/F* 選択 * インターフェイスを省略して I/F と表記しています。	自動*	データを受信するインターフェイスを自動的に選択します。選択したインターフェイスに送られたデータが終了するか、インターフェイス固定解除時間の設定した時間になると、インターフェイスの選択が解除されます。自動では、最大 2 台のコンピュータが本プリンタを共用できます。
	パラレル	標準のパラレルインターフェイスを使用します。
	シリアル	標準のシリアルインターフェイスを使用します。
	USB	標準の USB インターフェイスを使用します。
I/F 固定解除時間	10 秒*	インターフェイス（自動）のとき自動選択したインターフェイスに 10 秒間データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。
	30 秒	インターフェイス（自動）のとき自動選択したインターフェイスに 30 秒間データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。
ボーレート	19200BPS *、9600BPS、4800BPS、2400BPS、1200BPS、600BPS、300BPS	シリアルインターフェイスの通信速度を設定します。
パリティ	なし*、偶数、奇数、無視	シリアルインターフェイスのパリティを設定します。
データ長	8 ビット*、7 ビット	シリアルインターフェイスのデータ長を設定します。
双方向通信	ON *	コンピュータとの双方向通信を行います。
	OFF	コンピュータとの双方向通信を行いません。
パケット通信	自動*	双方向通信が設定されている場合、パケット通信を行います。通常は「自動」を設定してください。
	OFF	MS-DOS 環境下や、Windows プリンタドライバを経由せず直接出力するアプリケーションソフトなどでパケット通信を行うと、ホストとの接続性や印字結果に支障がある（不具合が発生する）場合に「OFF」に設定します。パケット通信を停止します。
手差し待ち時間	1 秒、1.5 秒*、2 秒、3 秒	用紙を用紙ガイドにセットしてから印刷開始位置へ給紙するまでの時間を設定します。
ブザー鳴動	ON *	ブザーが鳴ります。
	OFF	ブザーは鳴りません。

16 進ダンプ印刷

16 進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを 16 進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能です。正しくデータが送られているかの確認ができるので、自作プログラムをチェックするときなどに便利です。

1 **[改行 / 改ページ] と [給紙 / 排紙] スイッチを押したまま、プリンタの電源を入れます。**

2 **用紙をセットします。**

3 **コンピュータからデータを送ります。**
受信データを 16 進ダンプで印刷します。
印刷終了後、プリンタ内部に用紙が残ったときは、[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙してください。

4 **プリンタの電源を切ります。**

オプションと消耗品

オプションと消耗品の紹介、カットシートフィーダ（オプション）の取り付けと使い方を説明します。

オプションと消耗品一覧

本機で使用できるオプションと消耗品は以下の通りです（2006 年 8 月現在）。

商品名	型番	備考
パラレルケーブル	PRCB4N	DOS/V、PC-98NX シリーズ対応
RS-232C クロスケーブル（シリアルケーブル）	―	DOS/V 機との接続には市販の D-Sub9-25 をお使いください。
USB ケーブル	USBCB2	Windows 環境下でのみ使用可能。
カットシートフィーダ	VP870CSFA VP880CSFA	取り付け、使い方は以下を参照してください。 ☞ 本書 44 ページ「カットシートフィーダ」
プルトラクタユニット	VP600PTU	取り付け、使い方は以下を参照してください。 ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「連続紙の給紙と排紙」－「トラクタユニットの付け替え」
カラーアップグレードキット	VP600CUGK	取り付け、使い方は以下を参照してください。 ☞ 本書 46 ページ「カラーアップグレードキット」
リボンカートリッジ（黒）	#7753	交換方法は以下を参照してください。 ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」
リボンカートリッジ（カラー）	VP600CRC	
リボンパック	#7755	リボンカートリッジ（黒）の交換用リボンです。
802.11 g 対応無線プリントアダプタ	PA-W11G2	プリンタを無線 LAN 接続できるようにするアダプタです。

参考　推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできないことがあります。

カットシートフィーダ

カットシートフィーダは、単票紙を連続して給紙できるオプションです（70kg/ 紙で最大 50 枚までセット可能）。カットシートフィーダにセットできる用紙と給紙方法は以下を参照してください。

☞ 本書 33 ページ「印刷できる用紙」

> **参考**
> カットシートフィーダにセットした用紙の最後の 1 枚は、正常に給紙されないことがあります。

取り付け方

1 **カットシートフィーダの取扱説明書に従って組み立てます。**

2 **プリンタの電源が切れていることを確認して、プリンタカバーを開けます。**

奥側のカバーを手前に起こしてから、プリンタカバー左右の取っ手に指をかけ、手前に起こしてください。

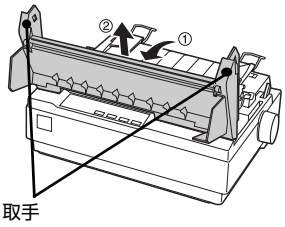

3 **用紙ガイドを引き上げて、手前にずらして取り外します。**

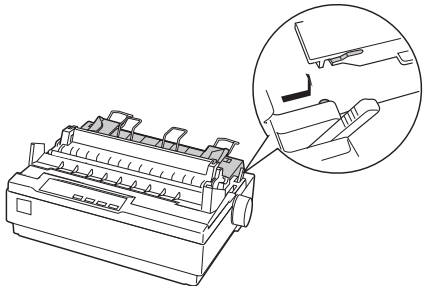

4 **カットシートフィーダをプリンタに取り付けます。**

プリンタ上部（プルトラクタ位置）にトラクタユニットが装着されているときは、プリンタ後部（プッシュトラクタ位置）に取り付けてください。

カットシートフィーダを両手で持ち、少し手前に傾けた状態で左右のカットシートフィーダ固定レバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込みます。

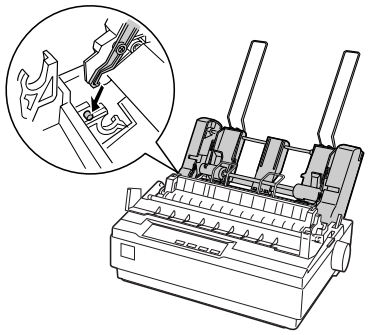

取り外し方

カットシートフィーダの取り外しは、プリンタの電源が入っていない状態で、取り付け方を参考に逆の手順で行ってください。

使い方

1 **レリースレバーを単票位置（□）にします。**

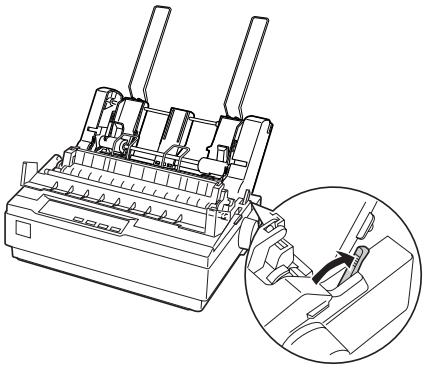

2 **カットシートフィーダのエッジガイド（左）をマーク（▷|）に合わせてから、エッジガイド（右）を用紙幅より少し広めの位置に移動させます。**

カットシートフィーダのセンターサポートは、用紙幅に合わせた左右のエッジガイドの中央にセットしてください。センターサポートの位置が片寄っていると正しく給紙されないことがあります。

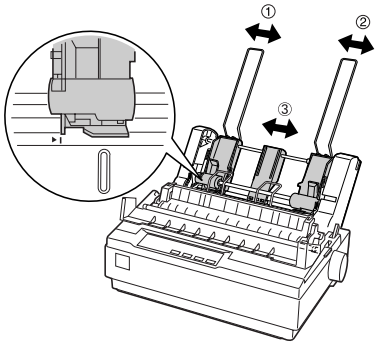

3 **用紙セットレバーを手前に倒します。**

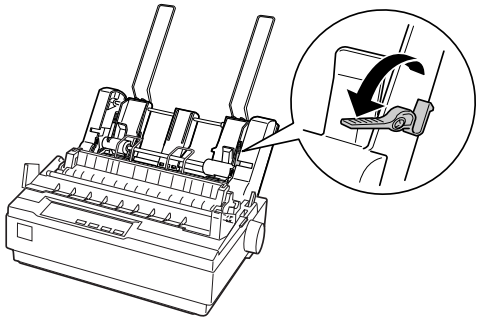

4 **用紙はよくさばいてから端をそろえて、プリンタにセットします。**

カットシートフィーダのエッジガイド（右）を用紙の側面に軽くあて、左右の用紙セットレバーを起こします。

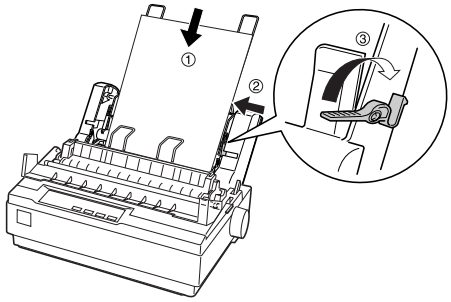

!注意

- 用紙とエッジガイドの間に隙間があるときは、エッジガイド（左）を右へ動かして隙間をなくしてください。
- エッジガイドを用紙に強く押し付けた状態で給紙すると給紙不良の原因になります。

5 **用紙ガイドの用紙サポート金具を取り外します。**

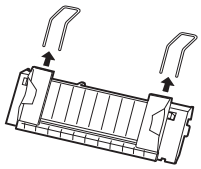

6 **カットシートフィーダに同梱されている用紙サポート金具を用紙ガイドに取り付けます。**

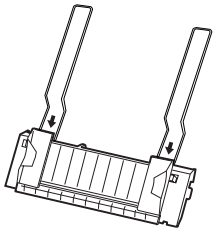

7 **用紙ガイドをカットシートフィーダに取り付けます。**

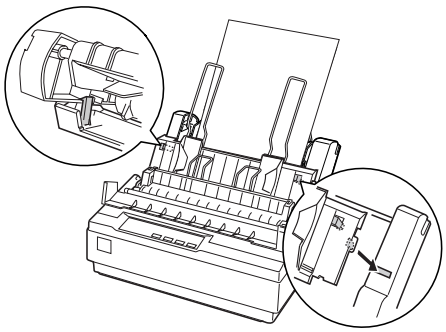

参考

カットシートフィーダから給紙した用紙は、用紙ガイド上に排紙されます。用紙ガイドで保持できる用紙枚数は、カットシートフィーダにセットできる用紙容量（紙厚 5mm 以下）の約半分（紙厚 2.5mm 以下）です。

8 **用紙ガイド左右のエッジガイドを用紙幅に合わせます。**

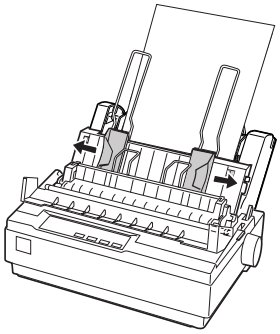

9 **プリンタカバーを閉じて、プリンタの電源を入れます。**

データを受信すると自動的に給紙して印刷します。

カラーアップグレードキット

カラーアップグレードキットは、本機でカラー印刷を実現するためのオプションです。キットには、カラーリボンカートリッジとモーターユニットが入っています。

取り付け方

1 **プリンタの電源が切れていることを確認して、プリンタカバーを取り外します。**

奥側のカバーを手前に起こしてから、プリンタカバー左右の取っ手に指をかけ、手前に起こしてください。

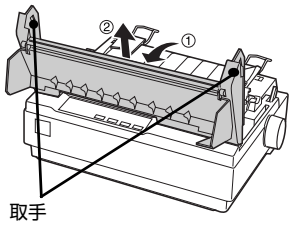

2 **リボンカートリッジ（黒）を取り外します。**

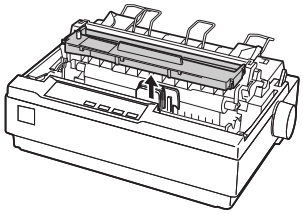

3 **モーターユニット接続カバーを取り外します。**

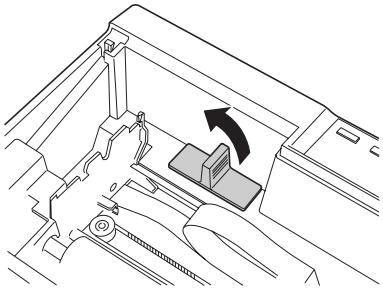

4 **モーターユニットを取り付けます。**

プリンタ右側に、モーターのギヤがプリンタの中央に向くようにモーターユニットを取り付けます。

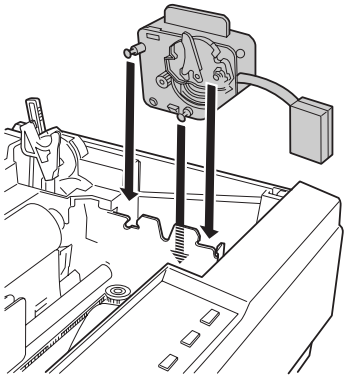

5 **モーターユニットプラグを取り付けます。**

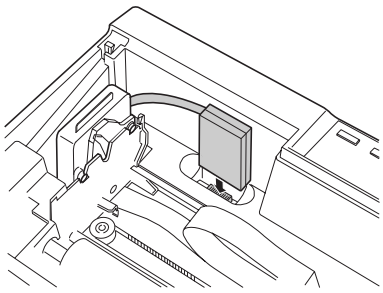

6 **プリントヘッドをプリンタの中央に移動させます。**

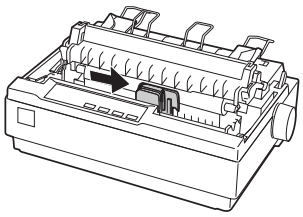

7 **カラーリボンカートリッジを開封し、リボンのたるみを取ります。**

リボンガイドを留めているテープを取り外して、リボンガイドをカートリッジの中央に移動します。次につまみを矢印の方向に回してリボンのたるみを取ります。

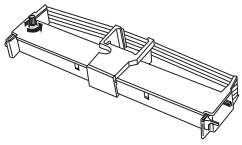

8 **カラーリボンカートリッジを取り付けます。**

プリンタ側のスロットにカラーリボンカートリッジのフックを合わせるように、両端をカチッと差し込みます。カートリッジのノブを回して、リボンのよじれやシワを取ります。

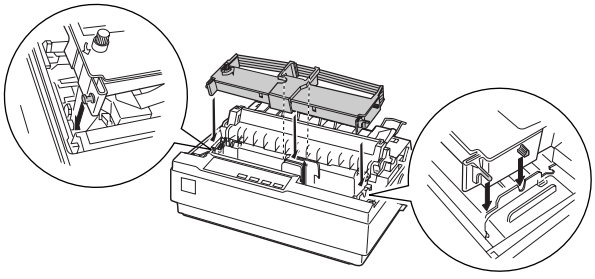

9 **プリンタカバーを取り付けます。**

以上でカラーアップグレードキットの取り付けは終了です。

10 **動作確認をします。**

『セットアップアップと使い方の概要編』の「動作の確認」の手順に従って印字パターンを印刷します。

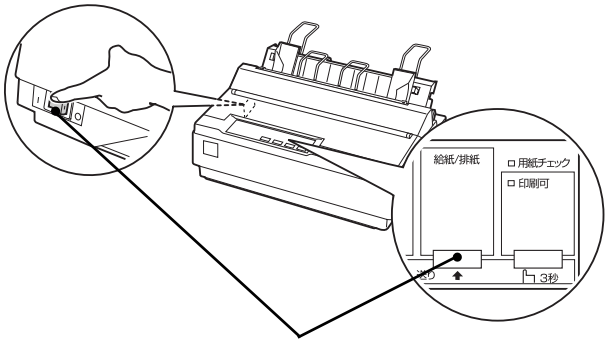

［改行 / 改ページ］スイッチを押したまま電源を入れます

> **参考**
> カラーアップグレードキットを装着すると、「漢字モード」での動作確認はできません。

11 **印刷結果の文字の上端や下端の色が異なるようなときは、調整レバーを使ってリボンの角度を調整します。**

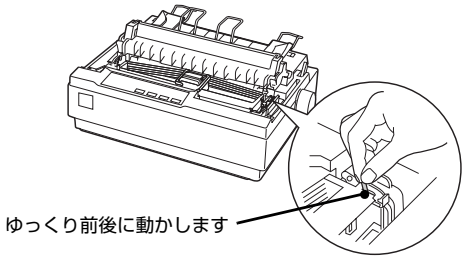

ゆっくり前後に動かします

> **参考**
> - カラーリボンカートリッジを使って印刷すると、印字速度が遅くなることがあります。
> - 黒のリボンカートリッジと交換するときは、下図のようにカラーリボンカートリッジを一度起こしてから上方に取り外します。モーターユニットを取り外さなくても黒リボンカートリッジとの交換や印刷はできます。

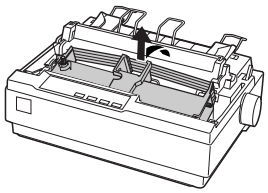

使い方

Windows からカラー印刷するときは、プリンタドライバでカラー印刷の設定をします。

☞ 本書 11 ページ「④ 色または色合い」

印字位置の調整

カラーアップグレードキット（モーターユニット、カラーリボンカートリッジ）を取り付けたらカラーリボンカートリッジの印字位置を調整します。

この調整作業は、カラーリボンカートリッジを交換するたびに行います。

1 **調整に使用する用紙をセットします。**

用紙のセット方法は、以下を参照してください。

- 連続紙を使用する場合
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「連続紙の給紙と排紙」
- 単票紙を使用する場合
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「単票紙の給紙と排紙」

2 **［給紙 / 排紙］スイッチと［印刷可］スイッチを押したまま電源を入れます。**

印刷が開始されたらスイッチから指を離してください。

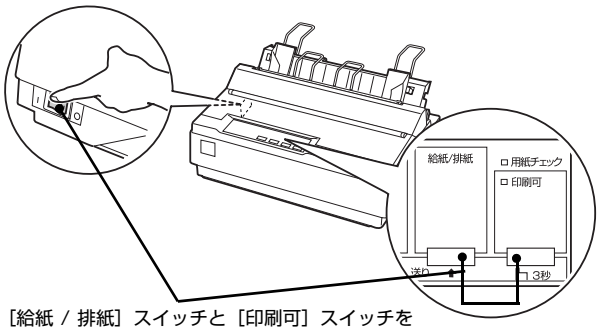

［給紙 / 排紙］スイッチと［印刷可］スイッチを押したまま電源を入れます

3 **印字位置調整方法の手順が印刷されます。**

手順に従って調整を行ってください。

4 **調整が終了したらプリンタの電源を切ります。**

以上で終了です。

困ったときは

用紙が詰まったときは

用紙が詰まったときは、むやみに用紙を引き抜いたりせず、以下の手順で対処してください。

!注意 印刷終了直後は、プリントヘッドが熱くなっています。プリントヘッドの温度が下がるまで触れないように注意してください。

1 **プリンタの電源を切ります。**

2 **プリンタカバーを開けて、レリースレバーを連続紙位置（）にします。**

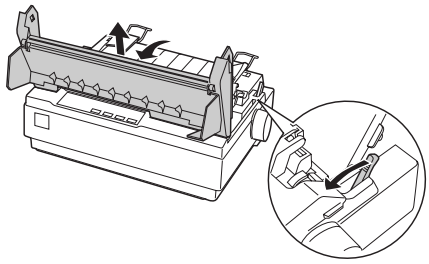

3 **詰まっている用紙を取り除きます。**
用紙が取り除けた場合は 7 へ、取り除けなかったりプリンタ内部に紙片が残ってしまった場合は 4 へ進みます。

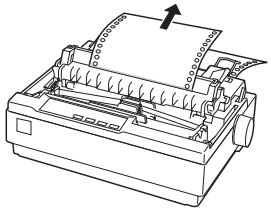

4 **レリースレバーを単票紙位置（□）に戻します。**

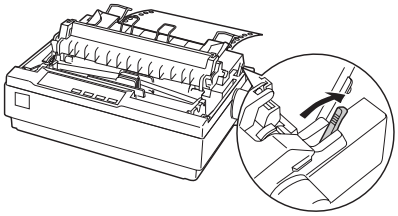

5 **紙送りノブを時計回りにゆっくり回しながら、用紙を取り除きます。**

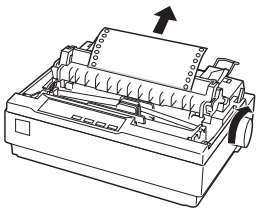

!注意
- 紙送りノブは、電源が入っていない状態で操作してください。
- ラベル紙は給紙方向と逆の方向に引き抜かないでください。ラベルがプリンタ内部に貼り付くことがあります。ラベル紙はプリンタに給紙される手前で切り離してからノブを時計回りに回して紙送りをしてください。

6 **プリンタの電源を入れ、用紙をセットし直し、プリンタカバーを閉じます。**

用紙詰まりの予防

用紙のセット時は、以下の点に注意してください。

- 使用可能な用紙を使用してください。
  ☞ 本書 33 ページ「印刷できる用紙」
- 用紙を正しくセットしてください。
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「連続紙の給紙と排紙」/「単票紙の給紙と排紙」
- 用紙ガイドにセットできる用紙枚数は単票紙は 1 枚のみ、単票複写紙は 1 部のみです。
- カットシートフィーダに用紙をセットするときは、用紙をよくさばき、端をそろえてセットしてください。許容枚数を超える用紙をセットしないでください。
- カットシートフィーダに用紙をセットするときはセットされている用紙をすべて給紙してから新しい用紙をセットしてください（用紙の追加は重送*の原因となります）。
  * 重送：カットシートフィーダからの給紙で複数枚の紙を送ってしまうことです。
- 連続ラベル紙を使用する場合は、プリンタ底面から給紙するプルトラクタを使用してください。
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「連続紙の給紙と排紙」
- 連続紙をセットするときはスプロケットの間隔を適切にセットしてください。スプロケットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が破れ用紙詰まりの原因になります。スプロケットの間隔が狭すぎて用紙がたるんでいても用紙詰まりの原因となります。セットして長時間経過している連続紙は、印刷前に破れがないことを確認してください。

ランプが点灯しない

［電源］スイッチをオンにしても操作パネルのランプが 1 つも点灯しないときは、次の 3 点を確認してください。

電源がコンセントから抜けていませんか？
電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

電源コンセントに問題があることがあります。
コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチをオンにします。
ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。

正しい電圧（AC100V）のコンセントに接続していますか？
コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。

参考 以上 3 点を確認の上で電源スイッチをオン（｜）にしてもランプが点灯しない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへご相談ください。保守サービスの詳細は『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「保守サービスのご案内」を参照してください。

ランプが点灯していても印刷できない

リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう

リボンカートリッジが正しく取り付けられていますか？
以下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取り付けてください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」

コンピュータとの接続を確認しましょう

インターフェイスケーブルが外れていませんか？
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
また、ケーブルが断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください）。

コネクタのピンが折れたりしていませんか？
コネクタ部分のピンが折れていたり曲がったりしていると、プリンタとコンピュータの通信が正しく行われない場合があります。
ピンが折れていたときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談ください。

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？
ケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
☞ 本書 43 ページ「オプションと消耗品一覧」

コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか？
プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタバッファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できないことがあります。
プリンタとコンピュータをケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。

プリンタドライバを確認しましょう

本プリンタ用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？
本プリンタ用の Windows プリンタドライバがコントロールパネルやアプリケーションで、通常使うプリンタとして選択されているか確認してください。
①[スタート] ボタンをクリックしカーソルを［設定］に合わせ、［プリンタ］をクリックします。
②使用するプリンタ名を選択し［ファイル］メニューを確認します。

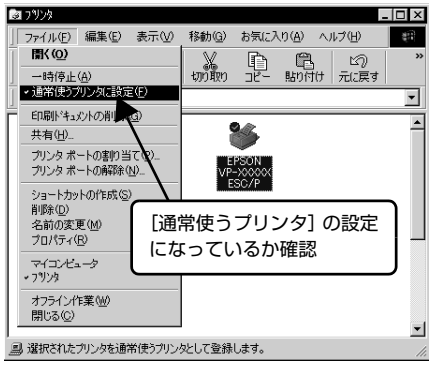

エラーが発生していないか確認しましょう

プリンタ側

> **参考** 印刷可ランプが点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このようなときは、ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。

印刷可ランプが消えていませんか？
［印刷可］スイッチを押して印刷可ランプを点灯させてください。

用紙がなくなっていませんか？
用紙をセットしてください。用紙を変更したときは、一旦電源を切り、入れ直してください。

［レリースレバー］の設定が合っていますか？
レリースレバーの設定を確認してください。単票紙を給紙する場合は側へ、連続紙を給紙する場合は側へ倒します。

データを受信するインターフェイスの設定が合っていますか？
プリンタ設定値の I/F 選択は［自動］または接続しているインターフェイスの値に設定してください。
☞ 本書 40 ページ「設定項目」

用紙やリボンや保護材などが詰まっていませんか？
電源を切って、プリンタカバーを開けて取り除いてください。

プリンタがハング（異常な状態で停止）していませんか？
一旦電源を切ってからしばらく待ち、再度電源を入れて印刷をしてください。

コンピュータ側

プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先が合っていますか？
プリンタドライバの［接続ポート］の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。
☞ 本書 25 ページ「プリンタ接続先の設定」

プリンタのステータスが［一時停止］になっていませんか？
印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷が停止すると、プリンタのステータスが［一時停止］になります。印刷を開始するためには［一時停止］のチェックを外すか、［再開］を選択します。
☞ 本書 13 ページ「印刷の中止の仕方」

「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生していませんか？

以下の項目を確認してください。

- プリンタプロパティの［詳細］タブの［印刷先のポート］が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
- プリンタプロパティの［詳細］タブの［スプールの設定］で［プリンタに直接印刷データを送る］の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- 本機はECPモードに対応しておりません。お使いのコンピュータがECPモードになっている場合は、BIOS設定をノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。BIOS 設定の詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」「用紙がありません」と表示されていませんか？

仕様に合ったケーブルで正しく接続されているか、プリンタの電源が入っているか、用紙が正しくセットされているかを確認してください。ケーブルの詳細は、以下のページを参照してください。

☞ 本書 43 ページ「オプションと消耗品一覧」

紙送りがうまくいかない

仕様に合った用紙を使用していますか？
用紙厚さ・用紙枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。仕様の詳細は以下のページを参照してください。
☞ 本書 33 ページ「印刷できる用紙」

連続紙の置き場所に問題はありませんか？
連続紙が引っかからないように、連続紙の置き場所は、プリンタから 1m 以内の場所でプリンタに対してまっすぐ給紙される位置に置いてください。

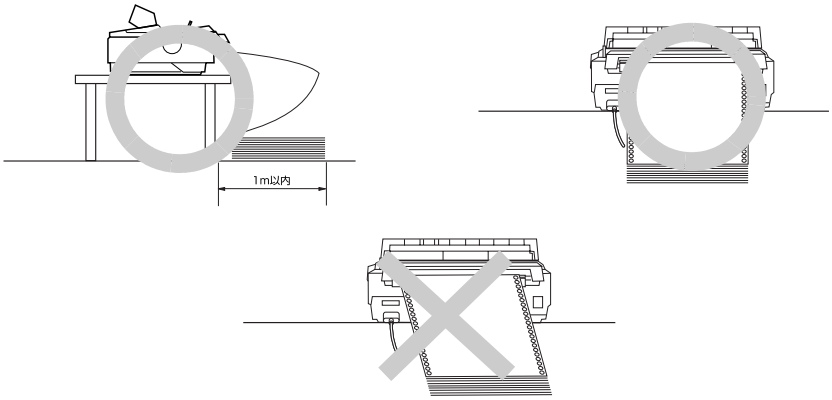

エッジガイドの間隔は適切ですか？
単票紙がスムーズに給紙できるよう、エッジガイドの間隔を調整してください。
エッジガイドの間隔が狭すぎると用紙が詰まることがあります。逆に広すぎると用紙が傾いて給紙されることがあります。

手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていますか？
手差し給紙するときは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すように差し込んでください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「単票紙の給紙と排紙」

連続紙がトラクタから外れていませんか？
連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「連続紙の給紙と排紙」

連続紙が傾いた状態でトラクタにセットされていませんか？
連続紙の両端の穴が左右ずれた状態でトラクタにセットされていると正常な紙送りができません。
左右のスプロケットのゴムピンの位置を揃えます。連続紙の左右の穴位置はスプロケットのゴムピンに揃えてセットしてください。

連続紙をセットする際にスプロケットの間隔は適当ですか？
連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないように左右のスプロケットの位置を調整してください。
☞ 本書 38 ページ「給紙位置（横方向）の微調整」

連続紙をセットする際にセンターサポートは真ん中になっていますか？
トラクタユニットのセンターサポートは、用紙幅に合わせた左右のスプロケットの中央にセットしてください。センターサポートの位置が片寄っていると正しく給紙されないことがあります。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「連続紙の給紙と排紙」

カットシートフィーダで給排紙がうまくできない

給紙されなかったり、用紙チェックランプが点灯しませんか？

- カットシートフィーダが正しく取り付けられていません。
  カットシートフィーダがプリンタ本体に正しく取り付けられていることを確認してください。特に、プリンタ本体とカットシートフィーダのギアがうまくかみ合っていることを確認してください。
  ☞ 本書 44 ページ「カットシートフィーダ」
- カットシートフィーダのエッジガイド間隔が不適切です。
  セットした用紙がなめらかに給紙するようにエッジガイドの間隔を狭すぎず / 広すぎずに調整してください。
  ☞ 本書 44 ページ「カットシートフィーダ」
- カットシートフィーダにセットした用紙の最後の 1 枚は、給紙されないことがあります。
  カットシートフィーダの用紙が少なくなったら、残っている用紙をすべて取り除き、新しい用紙をセットしてください。用紙が残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙が送られてしまい用紙詰まりの原因となります。
- 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。
  セットする前に用紙をよくさばいてください。
- 使い古しの用紙や折り目・しわのある用紙が使われています。
  仕様に合った新しい用紙をお使いください。

一度に 2 枚以上の用紙が給紙されませんか？

- カットシートフィーダにセットされている用紙の枚数が多すぎます。
  セットされている用紙の枚数を減らしてください。セットできる用紙の枚数は以下のページを確認してください。
  ☞ 本書 44 ページ「カットシートフィーダ」
- 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。
  セットする前に用紙をよくさばいてください。
- 使い古しの用紙や折り目・しわのある用紙が使われています。
  仕様に合った新しい用紙をお使いください。

単票紙を手差し給紙していませんか？

カットシートフィーダから手差し給紙はできません。
手差し給紙は、用紙ガイドから行ってください。
☞ 本書 33 ページ「印刷できる用紙」

レリースレバーが単票紙（▯）位置になっていますか？

- カットシートフィーダからの給紙時は、レリースレバーを単票紙（▯）位置に倒してください。
- レリースレバーが単票紙になっているにもかかわらず、連続紙が給紙されてしまったときは、連続紙が完全に後方へ排紙されていなかったことが考えられます。
  レリースレバーを切り替える前に、[給紙 / 排紙] スイッチを押して、連続紙をトラクタの位置まで完全に排紙してからレリースレバーを切り替えてください。

プルトラクタで紙送りがうまくできない

リアプッシュトラクタとオプションのプルトラクタユニットの間で連続紙がたるんでいませんか？

プルトラクタユニット右側のつまみを押して回し、連続紙のたるみを取り除いてから印刷してください。

プッシュ/ プルトラクタ、カットシートフィーダから給紙しない

Windows XP/2000/NT4.0 でプッシュトラクタまたはカットシートフィーダから給紙していませんか。

Windows XP/2000/NT4.0 で、リアプッシュトラクタまたはカットシートフィーダを使用する場合は、[オプション設定] 画面でそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙ができません。[オプション設定] 画面は［プリンタ］フォルダで本機のアイコンを右クリックし［プロパティ］を選択して表示させます。

排紙が正しくできない

[改行 / 改ページ] スイッチを使用して排紙していませんか？
単票紙を排紙する場合は、[給紙 / 排紙] スイッチを使用してください。

印刷が終わると急に紙送りされませんか？
自動ティアオフ機能が設定されています。設定を解除するには、プリンタの設定値を変更します。
☞ 本書 37 ページ「ティアオフと微小送り」

ミシン目スキップ（25.4mm {1 インチ} 幅の空白行）が実際のミシン目とズレていませんか？
ミシン目がカット位置に来ない場合は、以下の2点を確認してください。
- ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを合わせてください。
- 給紙位置を調整してください。
  ☞ 本書 37 ページ「用紙位置の微調整（微小送り）」

連続紙が排紙されずに給紙位置に残っていませんか？
排紙する前に印刷の終了している連続紙をミシン目で切り離してください。

ラベル紙が詰まったり引っかかったりしませんか？
ラベル紙を [給紙 / 排紙] スイッチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆送り）すると、プリンタ内部に貼り付くことがあります。
印刷後のラベル紙を取り出すときは、[改行 / 改ページ] スイッチで排紙してください。ラベル紙から他の用紙に切り替えるときは、ラベル紙をプリンタに給紙される手前のミシン目で切り離し、紙送り方向に送って取り除いてください。再度ラベル紙を使用するときは、ラベル紙をセットし直してください。

> 参考　プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できないときは、無理に取り除かずにお買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談ください。保守サービスの詳細は、『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「保守サービスのご案内」を参照してください。

印刷結果が画面表示と異なる

印刷される文字が画面と違う

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していますか？
推奨ケーブル以外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷できないことがあります。
☞ 本書 43 ページ「オプションと消耗品一覧」

文字が化けたり、記号がカタカナで印刷されていませんか？
コード表の選択が合っていますか？プリンタ設定値の「文字コード表」の設定を確認してください。
☞ 本書 40 ページ「設定項目」

特定の文字や記号が違う文字や記号に化けませんか？
国際文字の選択が間違っています。ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC Rn）で使用する国の文字に変更してください。

文字が混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか？
- PC-98 系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の [ESC/P スーパー] を [ON] にしてください。ソフトウェア上のプリンタ設定がエプソンプリンタのときは、[ESC/P スーパー] を [OFF] にしてください。海外版ソフトウェアを使用しているときは、[ESC/P スーパー] の設定を [OFF] にしてください。
  ☞ 本書 40 ページ「設定項目」
- プリンタ設定の I/F 選択は [自動] が設定されているため、設定した固定解除時間が経過する前にもう一方のインターフェイスからデータが送られています。印刷中は、他のインターフェイスから印刷データを送らないでください。
  ☞ 本書 40 ページ「設定項目」
- コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定が［ECP モード］になっているときは［ノーマルモード］または［スタンダードモード］に変更してください。設定変更の方法は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- シリアルインターフェイスの設定に問題があると文字化けすることがあります。設定値を確認してください。
  ☞ 本書 40 ページ「設定項目」

画面の表示が旧 JIS 漢字で表示されていませんか？
本プリンタで印刷する漢字は JIS X0208-1990 に準拠しています。旧 JIS との違いは、以下のページを参照してください。
☞ 本書 84 ページ「旧 JIS（JIS C6226-1978）との違い」

印刷位置(結果)が画面と違う

改行の間隔が違っていませんか？
- 改行量の設定が不適切だと、行間隔が広くなったり狭くなったりします。アプリケーションソフトの改行量を正しく設定してください。
- すべての行間に空白行が追加されたら、プリンタ設定の自動改行が［ON］になっている可能性があります。
  ソフトウェアから改行命令が送られるときは、自動改行する必要がないため、プリンタ設定値の自動改行を［OFF］にしてください。
  ☞ 本書 40 ページ「設定項目」

空白行が入ったり、改ページが正しく行われずに印刷されていませんか？
- アプリケーションソフトやプリンタで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズが異なっています。
  アプリケーションソフトやプリンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと合わせてください。
  連続紙のページ長は、プリンタ設定値の「ページ長（連続紙）」で設定します。
  ☞ 本書 40 ページ「設定項目」
- プリンタドライバで用紙サイズを設定しているときは、正しい用紙サイズを選択してください。
  ☞ 本書 7 ページ「設定項目」
- プリンタ設定のミシン目スキップが［ON］に設定されています。プリンタ設定のミシン目スキップを［OFF］にしてください。
  ☞ 本書 40 ページ「設定項目」

水平方向にずれていませんか？

単票紙

用紙ガイドまたはカットシートフィーダのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン（余白）に影響します。
ガイドマーク側のエッジガイドをガイドマーク ⋈ に合わせてください。もう一方のエッジガイドは用紙の幅に合わせてください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「単票紙の給紙と排紙」
☞ 本書 44 ページ「使い方」

連続紙

連続紙の使用時、スプロケットの位置を確認してください。
連続紙の使用時、スプロケット（左）の位置は左マージン（余白）に影響します。スプロケットの位置を調整して印刷してください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「連続紙の給紙と排紙」

改行されずに重なって印刷されていませんか？

改行命令がコンピュータから送られていません。プリンタ設定値の自動改行を［ON］にしてください。
☞ 本書 40 ページ「設定項目」

ミシン目付近に印刷されていませんか？

連続紙の実際のページ長とプリンタ設定値のページ長が異なっています。
アプリケーションソフトやプリンタ設定を実際に使用している用紙の長さと合わせてください。
☞ 本書 40 ページ「設定項目」

罫線がずれる

プリンタ設定値の印字方向が双方向に設定されていませんか？

プリンタ設定値の印字方向を［単方向］に設定してください。
☞ 本書 40 ページ「設定項目」

変更したパネル設定値は有効になっていますか？

プリンタの設定値を印刷して現在の設定状態を確認してください。
☞ 本書 40 ページ「設定項目」

設定と違う印刷をする

パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトから異なった条件で設定されていませんか？

印刷条件の設定は、パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトそれぞれで設定できますが、各設定の優先順位は、ご使用の状況によって異なります。設定と違う印刷を行う場合は、各設定を確認してください。
例えば、書体の選択では Windows プリンタドライバやアプリケーションソフトによる設定が優先され、パネル設定は無視されます。

ゴシックを指定した結果が、以前の機種（VP-700 または VP-1200）と異なりませんか？

Windows2000/XP で、以前の機種（VP-700 または VP-1200）と同じ結果を得るには、「ＭＳ ゴシック」を指定してください。
本機でプリンタ内蔵書体の「ゴシック」を指定するときは、Windows2000/XP では「ゴシック体」、Windows98/Me/NT4.0 では「ゴシック」を、アプリケーションソフトで指定してください。
また、Windows2000/ＸＰ と Windows98/Ｍｅ/ＮＴ4.0 間で、データを移動して印刷するときなどは、プリンタ内蔵書体の「ゴシック」に指定し直してください。

> **参考** VP-700 または VP-1200 では、Windows2000/XP で「ゴシック」を指定すると「MS ゴシック」に置き換わって印刷されていました。本機では「ゴシック体」を指定することでプリンタ内蔵書体の「ゴシック」で印刷することができます。

印刷品質がよくない

印刷ムラがある、汚い

横一列にところどころ抜けていませんか？
プリントヘッドのピンが折れています。お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談ください。保守サービスの詳細は、『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「保守サービスのご案内」を参照してください。

印刷の下の部分が欠けていませんか？
リボンカートリッジが正しく取り付けられていません。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け直してください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」

斜めの線が入っていませんか？
リボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け直してください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」

印刷が薄い

印刷が薄くなっていませんか？
- リボンのインクが薄くなっています。
  印刷を中止し、新しいリボンカートリッジと交換してください。
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」
- アジャストレバーの設定が適切ではありません。
  アジャストレバーを紙厚に適した設定にしてください。
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル)－「給紙経路と用紙」－「アジャストレバーの設定」
- プリンタドライバの［印刷品質］の設定が［ドラフト］になっていませんか？
  ［正式文書］に設定して印刷してみてください。
  ☞ 本書 10 ページ「グラフィックスと印刷品質」
- DOS 環境下で高速印字が設定されています。
  操作パネルの［書体］スイッチを押して、高速の設定を解除してください。
  ☞『取扱説明書 - セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「各部の名称と役割」－「操作パネル」

カラー印刷ができない

モーターユニットが確実に接続されていますか？
カラーアップグレードキットを使用していて動作しないときは、モーターユニットが接続されているかどうか確認してください。
☞ 本書 46 ページ「カラーアップグレードキット」

カラーリボンカートリッジが正しく装着されていますか？
文字の上下端で印刷される色が異なるときは、カラーリボン調整レバーで調整してください。赤の文字を印刷して、文字の上端が青の時はカラーリボン調整レバーを前方へ、文字の下端が黄色の時は手前に動かしてください。
☞ 本書 46 ページ「カラーアップグレードキット」

ソフトウェア側でカラー印刷の設定ができていますか？
ソフトウェア側の設定を確認してください。コントロールコードを使用するときは、ESCr コマンドを使用して色を選択してください。

カラー印刷の品質がよくない

印字位置の調整をしましたか？
カラーアップグレードキットを取り付けたら印字位置の調整が必要です。
この作業はカラーリボンカートリッジを交換するたびに行います。
☞ 本書 47 ページ「印字位置の調整」

プリンタドライバの使い方がわからない

プリンタドライバは、本製品に同梱の CD-ROM に収録されているものをお使いください。以下の手順に従って正しくインストールしてください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「プリンタドライバのインストール」

用紙サイズの設定がわからない

プリンタドライバの用紙設定を確認してください。
単票紙の場合

定形紙	用紙サイズの一覧からクリックして選択します。一覧にない定形紙は、ユーザー定義サイズで設定する必要があります。
定形外	ユーザー定義サイズで設定してください。

☞ 本書 12 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

連続紙の場合
以下の手順に従って設定してください。
① 用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計ります。
② プリンタドライバ上では、inch 単位でサイズが表示されるため、計ったサイズを inch 単位に置き換えます（1inch は、約 25.4mm です。ここでは、仮に横 8inch ×縦 4.67inch の用紙とします）。
③ プリンタドライバの [用紙サイズ] の一覧から、8 × 4.67inch に合うサイズを選択します。プリンタドライバ上では、4.67inch を 4 2/3inch と分数で表現しています。
④ 横方向は本機で使用可能な最大幅の 10 インチ、縦方向は 4 2/3 インチの選択肢を選びます。
⑤ 印字領域が 8 インチになるように、アプリケーションソフトの右余白を設定してください。

通信エラーが発生する

プリンタの電源が入っていますか？
コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源を入れます。

インターフェイスケーブルが外れていませんか？
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにケーブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください。

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？
インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
☞ 本書 43 ページ「オプションと消耗品一覧」

シリアルインターフェイスケーブルを使用していませんか？
シリアル接続で EPSON プリンタウィンドウ !3 は利用できません。

Windows 共有プリンタ（ピアトゥピア接続）を使用していませんか？
Windows 共有プリンタが監視できないときは、以下の設定を確認してください。

- 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）のコントロールパネルにある［ネットワーク］アイコンを開き、［Microsoft ネットワーク共有サービス］が設定されていることを確認します。
- 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）に、本機のプリンタドライバがインストールされ、共有プリンタの設定がされていることを確認します。
  ☞ 本書 20 ページ「クライアントの設定」
- EPSON プリンタウィンドウ !3 の［モニタの設定］画面で、［共有プリンタをモニタさせる］にチェックが付いていることを確認します。
  ☞ 本書 16 ページ「［モニタの設定］画面」
- プリントサーバ側とクライアント側それぞれ、コントロールパネルにある［ネットワーク］アイコンを開き、［IPX/SPX 互換プロトコル］が設定されていることを確認します（Windows 98/Me 使用時のみ）。

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？
［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開き［詳細］タブの［スプールの設定］ボタンをクリックします。
［このプリンタで双方向通信機能をサポートする］にチェックが付いていることを確認します。

Windows 環境で、プリンタドライバを経由せず、直接プリンタに出力するアプリケーションソフトを使用していませんか？

- EPSON プリンタウィンドウ !3 と通信が競合する場合がありますので、EPSON プリンタウィンドウをアンインストールしてください。
  ☞ 本書 28 ページ「プリンタソフトウェアの削除」
- パケット通信が正しく行えない場合がありますので、プリンタのパネル設定でパケット通信を OFF に設定してください。
  ☞ 本書 39 ページ「操作パネルからの設定」

USB 接続時のトラブル

インストールできない

ご利用のコンピュータは、USB 接続するためのシステム条件を備えていますか？

本機を USB 接続するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- Windows 98/Me/2000/XP のいずれかがプレインストールされているコンピュータ（購入時、すでにインストールされているコンピュータ）または、Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレードしたコンピュータ
- USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作保証がされているコンピュータ

USB に対応したコンピュータであるか確認するには

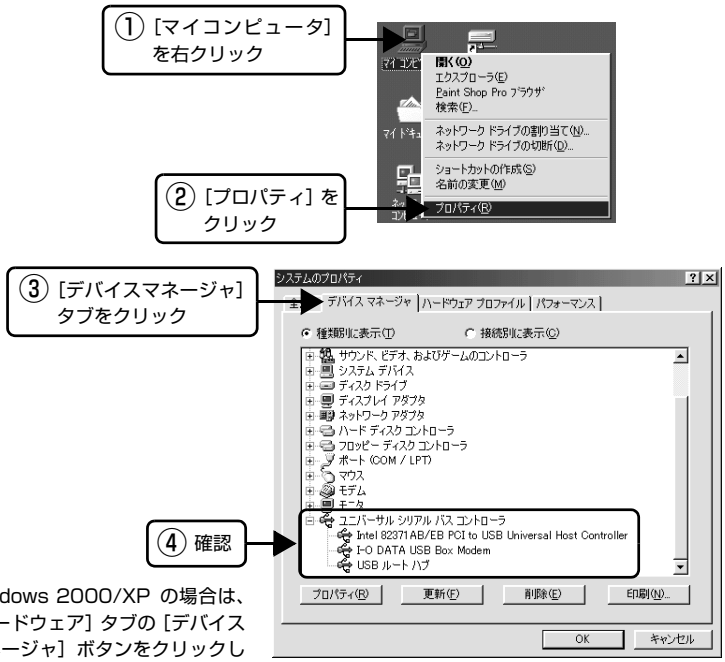

Windows 2000/XP の場合は、[ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] ボタンをクリックしてください。

[ユニバーサルシリアルバスコントローラ] の下に USB ホストコントローラと（USB ルートハブ）が表示されていれば USB に対応したコンピュータです。
ご利用のコンピュータが USB を使用できるかどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。

[プリンタ] フォルダに [VP-700U ESC/P] アイコンはありますか？

- [VP-700U ESC/P] アイコンがある場合： プリンタドライバはインストールされています。次項の[印刷先のポート] を確認します。
- [VP-700U ESC/P] アイコンがない場合： プリンタドライバが正常にインストールされていません。プリンタドライバをインストールし直してください。

☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「プリンタドライバのインストール」

［印刷先のポート］が［EPUSBx］になっていますか？
プリンタの電源を入れて、印刷先のポートを確認します。

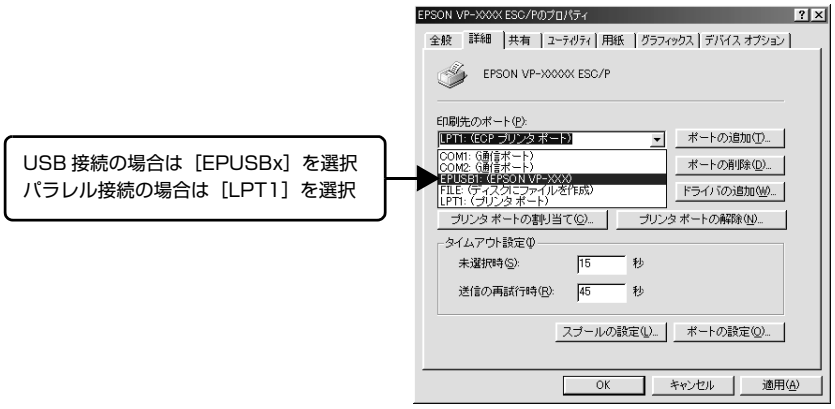

- ［EPUSBx］の表示がない場合： USB デバイスドライバが正しくインストールされていません。プリンタドライバを削除してインストールし直してください。
  ☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「プリンタドライバのインストール」
- ［EPUSBx］の表示がある場合： ドライバは正常にインストールされています。［EPUSBx：(VP-700)］が選択されていることを確認してからテスト印刷を実行して、印刷できるかご確認ください。

その他のトラブル

印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった

- 印刷中に印刷可ランプが点滅をして印刷速度が遅くなったり、印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。
- 低温環境下でプリンタを動作させると、コールドモード（プリントヘッドの温度が許容範囲以下になっているために、自動的に印刷速度を低速にしている状態）になる可能性があります。プリントヘッドの温度が上がると、自動的に通常の印刷速度に戻りますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。
  また、複写枚数の多い用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確保するために印刷速度を落として動作することがあります。故障ではありませんので、安心してお使いください。

漏洩電流について

本機は、社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。
このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。インフォメーションセンターおよびエプソン修理センターの詳細は『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「各種サービス・サポートのご案内」を参照してください。

どうしても解決しないときは

「困ったときは」の内容を確認しても、現在の症状が改善されないときは、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

プリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。

本機は、本機の機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。コンピュータと接続していない状態で印刷できるため、プリンタの動作や印刷機能に問題があるかどうかが確認できます。

1 **［電源］スイッチをオフにし、インターフェイスケーブルを外します。**

2 **［改行 / 改ページ］スイッチか［給紙 / 排紙］スイッチを押したまま［電源］スイッチをオンにします。**

3 **単票紙をセットします。**
自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないときは［電源］スイッチをオフにして 2 からやり直してください。

正常に印刷できない場合

お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談ください。保守サービスの詳細は、『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「保守サービスのご案内」を参照してください。

正常に印刷できる場合

プリンタは故障していません。続いて、プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。判断の仕方は、次の項目を参照してください。

プリンタドライバ類のトラブルか、アプリケーションソフトのトラブルかを判断します。

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP 標準添付のワードパッドで簡単な印刷ができるかどうかを確認します。

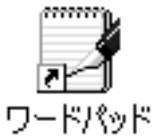

ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの［印刷］を実行します。

正常に印刷できない場合

プリンタドライバのインストール・設定・バージョンなどに問題があると考えられます。プリンタドライバをインストールし直してください。また、プリンタドライバをバージョンアップすれば正常に印刷できるようになることもありますので、最新のプリンタドライバをインストールしてみてください。

☞ 本書 32 ページ「最新プリンタドライバの入手方法」

正常に印刷できる場合

ご使用のアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。

> **参考** それでもトラブルが解決できないときは、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターの問い合わせ先は、『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）の裏表紙にあります。お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など）と、本機の名称、製造番号をご確認の上、ご連絡ください。

付録

プリンタの手入れと運搬

プリンタの手入れ

プリンタをいつも良好な状態で使用できるように、定期的にプリンタのお手入れをしてください。

- 電源を切って、柔らかいブラシでほこりを払います。
- 汚れがひどいときには、水に中性洗剤を少量入れたものを用意します。そこに柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふき取ります。最後に乾いた柔らかい布で水気をふき取ります。

> ⚠警告
> プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉じてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートすることがあります。

> **!注意**
> - ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。
> - 硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷付けることがあります。
> - プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタメカニズムが故障するおそれがあります。潤滑油の補給が必要なときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターにご相談ください。

プリンタの運搬

プリンタを再輸送する場合は、プリンタを衝撃から守るために十分注意して梱包してください。

1 **［電源］スイッチをオフにします。**
プリンタ内の用紙は［給紙 / 排紙］スイッチを押して排出しておきます。
カットシートフィーダは取り外してください。

2 **電源プラグとインターフェイスケーブルを外します。**
電源プラグをコンセントから抜きます。インターフェイスケーブルをプリンタから取り外します。

3 **サポート金具、紙送りノブを取り外し、用紙ガイドを収納位置に戻します。**
取り外しの方法は、取り付けの逆の手順で行ってください。
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「部品の取り付け」

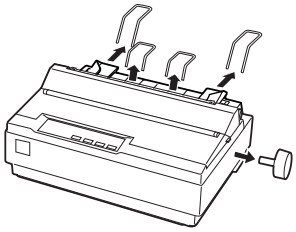

> ⚠注意
> プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

4 **プリンタカバーを開けて、リボンカートリッジを取り外します。**
☞『取扱説明書－セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」

5 **プリントヘッドが移動しないように、テープで固定します。**

6 **プリンタカバーを閉じます。**

7 **梱包材を取り付けて、プリンタを水平に梱包箱に入れます。**

> 参考
> プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。

プリンタの仕様

基本仕様

- 印字方式　：インパクトドットマトリクス
- ピン数 / ピン配列　：24 ピン /12x2 列
- 印字方向　：双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き）
- 印字桁数 / 印字速度

＜英数カナ文字＞

印字ピッチ	印字桁数（CPL*2）	印字速度（CPS*3）	
		ドラフト	高品位
10CPI*1	80	225	75
12CPI	96	270	90
15CPI	120	337	112
17.1CPI（10CPI 縮小）	137	192	128
20CPI（12CPI 縮小）	160	225	150

＜漢字＞

印字モード	印字桁数（CPL）	印字ピッチ（CPI）	印字速度（CPS）	
			高速	高品位
全角	53	6.7	100	50
半角	110［106］*4	13.8［13.3］	207［200］	103［100］
1/4 角	102［99］	12.8［12.4］	192［186］	96［93］

*1　CPI（Character per inch）25.4mm 当たりの文字数
*2　CPL（Character per line）1 行当たりの文字数
*3　CPS（Character per second）1 秒間当たりの印字文字数
*4　［ ］内は半角文字間スペース補正時

- 紙送り方式　：フリクションフィード
  プッシュトラクタフィード
  プルトラクタフィード
  カットシートフィーダ（オプション）
- 改行間隔　：初期設定 4.23mm｛1/6 インチ｝
  （コントロールコードで 0.07mm{1/360 インチ｝単位に設定可能）
- 改行速度　：53ms/ 行（行間隔 4.23mm｛1/6 インチ｝）92mm｛3.6 インチ｝/ 秒（連続送り時）
- 入力データバッファ　：約 64K バイト

システム条件

使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

OS	Windows 98	Windows Me	Windows NT4.0	Windows 2000	Windows XP
CPU	i486DX®（66MHz）以上	Pentium®（150MHz）以上	i486（25MHz）以上 X86 系または Pentium® 以上	Pentium®（133MHz）以上	Pentium®（300MHz）以上
主記憶メモリ	16MB 以上	64MB 以上	16MB 以上	32MB 以上	128MB 以上
ハードディスク	50MB 以上	50MB 以上	20MB 以上	40MB 以上	50MB 以上
ディスプレイ	VGA（640 × 480）以上の解像度				SVGA（800 × 600）以上の解像度

● EPSON プリンタウィンドウ !3 の動作条件

EPSON プリンタウィンドウ !3 はプリンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを表示するユーティリティソフトです。プリンタドライバのインストール後、引き続いてインストールすることができます。

対象 OS	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP
監視可能なプリンタの接続形態	パラレルおよび USB 接続でのローカルプリンタ /Windows 共有プリンタ *

* Windows 98/Me 環境の場合、ご利用のコンピュータに IPX/SPX 互換プロトコルが組み込まれていないと監視できません。

参考
- お使いのコンピュータが双方向通信機能をサポートしていない場合、EPSONプリンタウィンドウ!3は使用できません。
- NEC の PC-9821 シリーズでは、Windows NT4.0 でのローカルプリンタの監視はできません。
- シリアルケーブル接続で EPSON プリンタウィンドウ !3 は使用できません。

文字仕様

	英数カナ文字	漢字
文字コード	カタカナコード 拡張グラフィックスコード マルチリンガルコード マルチリンガルユーロ イタリックコード	漢字コード （JISX0208-1990 準拠）
文字種	英数カナ文字 グラフィックス 拡張グラフィックス 国際文字	第 1 水準 第 2 水準 特殊文字
書体	EPSON ROMAN EPSON SANS SERIF EPSON OCR-B	明朝 ゴシック

バーコード書体：EAN-13、EAN-8、Interleaved 2of5、UPC-A、UPC-E、Code39、Code128、POSTNET、NW-7

用紙仕様

詳細は以下を参照してください。

☞ 本書 33 ページ「印刷できる用紙」

電気関係仕様

定格電圧	AC 100V
入力電圧範囲	AC 90 ～ 110V
定格周波数	50 ～ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ～ 60.5Hz
定格電流	0.6A（最大 1.4A）
消費電力	連続印刷時平均　約 20W（ISO/IEC10561 レターパターン印字） 低電力モード時　約 2W

総合仕様

総印字量	1200 万行（プリントヘッド寿命を除く）
プリントヘッド寿命	2 億ストローク（ピン当たり：黒リボンカートリッジ使用時） 1 億ストローク（ピン当たり：カラーリボンカートリッジ使用時）
温度	動作時：5 ～ 35 ℃ 15 ～ 25 ℃（ラベルに印刷する場合） 保存時：－ 30 ～ 60 ℃
湿度	動作時：10 ～ 80%（非結露） 30 ～ 60%（ラベルに印刷する場合） 保存時：0 ～ 85%（非結露）
一般室温環境	温度 15 ～ 25 ℃、湿度 30 ～ 60%（非結露）
プリンタ本体質量	約 4.4kg（カットシートフィーダ装着時：約 4.6kg）
プリンタ本体外形寸法	幅 366mm ×奥行き 275mm ×高さ 159mm（突起物含まず）
リボン寿命	黒リボンカートリッジ：約 200 万文字（1 文字を 48 ドット構成とした場合） カラーリボンカートリッジ：ブラック　約 100 万文字（1 文字を 48 ドット構成とした場合） シアン　約　70 万文字（1 文字を 48 ドット構成とした場合） マゼンタ　約　70 万文字（1 文字を 48 ドット構成とした場合） イエロー　約　50 万文字（1 文字を 48 ドット構成とした場合）

パラレルインターフェイス仕様

パラレルインターフェイス（フォワードチャネル）

データ転送方式	8 ビットパラレル
同期方式	外部供給 STROBE パルス信号
ハンドシェイク	ACKNLG および BUSY 信号
ロジックレベル	TTL レベル（IEEE-1284 Level 1 device）
適合コネクタ	57-30360（アンフェノール）の 36 ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短距離とすること）

参考　本機は ECP モード、EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号）

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	$\overline{\text{STROBE}}$	センタマシン	データを読み込むためのストローブパルスです。パルス幅は 0.5μs 以上必要です。定常状態は “HIGH” であり、“LOW” になった後にデータを読み込みます。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	センタマシン	各信号はパラレルデータの 1 ビット目から 8 ビット目までの情報を表します。“HIGH” はデータが “1” であり、“LOW” はデータが “0” であることを示します。
10	28	$\overline{\text{ACKNLG}}$	プリンタ	“LOW” は、プリンタのデータ受け取り準備ができていることを表すパルス信号です。
11	29	BUSY	プリンタ	“HIGH” は、プリンタがデータを受け取れない状態であることを示します。“LOW” はデータを受け取れる状態であることを示します。“HIGH” になるのは次の状態のときです ①データエントリー中 ②エラー状態 ③バッファフル ④イニシャライズ中または INIT 信号が “LOW” の間 ⑤テスト印刷、設定モード中
12	28	PE	プリンタ	“HIGH” は、プリンタに用紙がないことを示します。
13	28	SLCT	プリンタ	常に “HIGH” 状態。1.0KΩ で +5 V にプルアップされています。
14	30	$\overline{\text{AUTO FEED XT}}$	センタマシン	使用していません。
15	–	NC	–	使用していません。
16	–	GND	–	ツイストペアリターン用グランド
17	–	Chassis	–	プリンタシャーシのグランド
18	–	Logic H	–	常時 “HIGH” レベル、3.9kΩ で+ 5V にプルアップされています。
19 ～ 30	–	GND	–	ツイストペアリターン用グランド
31	30	$\overline{\text{INIT}}$	センタマシン	パルス幅 50μs 以上の “LOW” パルスの入力ではプリンタは初期状態にセットされます。
32	29	$\overline{\text{ERROR}}$	プリンタ	“LOW” はプリンタがエラー状態であることを示します。（フェイタルエラー、紙無しエラー、カバーオープンエラー）
33	–	GND	–	ツイストペアリターン用グランド
34	–	NC	–	使用していません。
35	–	+ 5	–	常に “HIGH” 状態。1.0kΩ、+ 5V にプルアップされています。
36	30	$\overline{\text{SLCT IN}}$	–	使用していません。

参考

- “LOW”アクティブ信号には、信号名の上に横棒が付いています。
- リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側についても必ず接続します。
- このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのシャーシグランドに接続することでノイズ対策に効果があります。
- インターフェイス条件は、すべて TTL レベルを基準とします。
- プリンタ出力の立ち上がり / 立ち下がり時間：120nsec 以下
- センタマシン出力の立ち上がり / 立ち下がり時間：200nsec 以下
- ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は行わないでください。（プリンタへのデータ転送は、ACKNLG を確認するか、BUSY が“LOW”状態のときに行ってください）

パラレルインターフェイスタイミングチャート

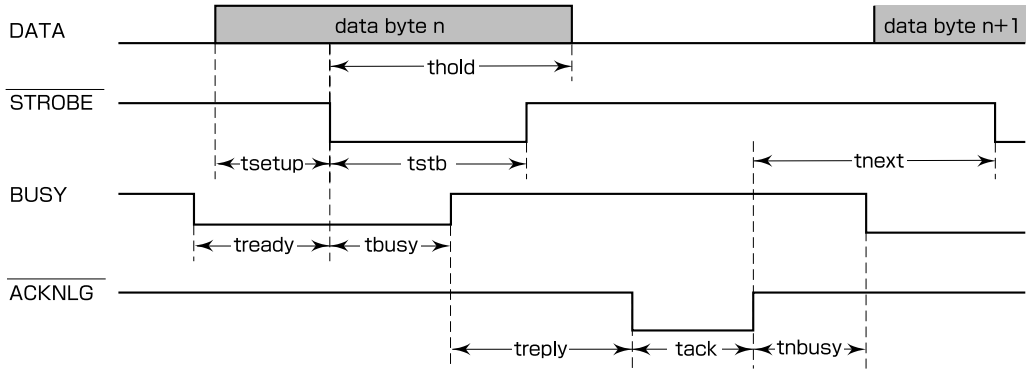

パラメータ	最小値	最大値
tsetup	500nsec	−
thold	500nsec	−
tstb	500nsec	−
tready	0	−
tbusy	−	500nsec
treply	−	−
tack	500nsec	10μs
tnbusy	0	−
tnext	0	−

パラレルインターフェイス（リバースチャネル）

データ転送方式	IEEE-1284 ニブルモード	
同期方式	IEEE-1284 準拠	
ハンドシェイク	IEEE-1284 準拠	
ロジックレベル	TTL レベル（IEEE-1284 Level 1 device）	
データ転送 タイミング	IEEE-1284 準拠	
拡張要求データ	拡張要求データ値が 00H または 04H のときに、要求を受け付ける。それぞれの意味は次の通り。 00H：リバースチャネル転送をニブルモードで行うよう要求。 04H：リバースチャネル転送のニブルモードを使用してデバイス ID を返すことを要求。	
デバイス ID	IEEE1284.4 が有効の場合 [00H] [57H] MFG:EPSON; CMD:ESCP24J,PR201,ESCPSUPER,BDC,D4; MDL:VP-700; CLS:PRINTER; DES:EPSON[SP] VP-700;	EEE1284.4 が無効の場合 [00H] [54H] MFG:EPSON; CMD:ESCP24J,PR201,ESCPSUPER,BDC; MDL:VP-700; CLS:PRINTER; DES:EPSON<SP>VP-700;

入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号）

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	HostClk	センタマシン	ホスト側のクロック信号。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	センタマシン	各信号はパラレルデータの１ビット目から８ビット目までの情報を表します。“HIGH”はデータが“1”であり、“LOW”はデータが“0”であることを示します。
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy/ DataBit-3,7	プリンタ	プリンタ側のBUSY信号およびリバースチャネルでのデータビット３またはデータビット７
12	28	AckDataReq/ DataBit-2,6	プリンタ	Acknowledge データ要求信号およびリバースチャネルでのデータビット２またはデータビット６
13	28	Xflag/ DataBit-1,5	プリンタ	X-flag 信号およびリバースチャネルでのデータビット 1 またはデータビット
14	30	HostBusy	センタマシン	ホスト側の BUSY 信号
15	---	NC	---	使用していません。
16	---	GND	---	ツイストペアリターン用グランド
17	---	Chassis	---	プリンタのシャーシのグランド
18	---	Logic H	プリンタ	“HIGH”はプリンタが出力するすべての信号が有効であることを示します。
19～30	---	GND	---	ツイストペアリターン用グランド
31	30	$\overline{\text{INIT}}$	センタマシン	使用していません。

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
32	29	$\overline{\text{Data Avail}}$/ DataBit-0,4	プリンタ	Data available 信号およびリバースチャネルでのデータビット 0 またはデータビット 4
33	---	GND	---	ツイストペアリターン用グランド
34	---	NC	---	使用していません。
35	---	+5V	プリンタ	常に“HIGH”状態。1.0kΩ で +5V にプルアップされています。
36	30	1284-Active	センタマシン	1284 active 信号

シリアルインターフェイス仕様

データ転送方式	EIA-232D 準拠
同期方式	非同期
データフォーマット	スタートビット　1 ビット データ長　8 ビットまたは 7 ビット パリティビット　なし、偶数、奇数、無視 ストップビット　1 ビット以上
転送速度	300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps
ハンドシェイク	DTR および XON/XOFF 方式
適合コネクタ	25 ピン D-SUB コネクタ（オス）

入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号）

ピン番号	信号名	発信元	機能
1	CHASSIS GND	―	プリンタのシャーシのグラウンド
2	TXD	プリンタ	転送データ
3	RXD	コンピュータ	受信データ
4	RTS	プリンタ	転送要求信号。プリンタの電源が投入されている状態では、常にスペースレベルを示します。
7	SIGNAL GND	―	グラウンド
11	REV	プリンタ	DTR 信号と接続されます。
20	DTR	プリンタ	プリンタが受信可能であるかどうかを示します。

USB インターフェイス仕様

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 1.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.0
転送速度	12Mbps（Full speed Device）
データフォーマット	NRZI
適合コネクタ	USB Series B
推奨ケーブル長	2［m］以下

入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	発信元	機能
1	VCC	—	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	− Data	双方向	データ
3	+ Data	双方向	データ、1.5kΩ の抵抗を経由して＋ 3.3V にプルアップ
4	Ground	—	ケーブルグラウンド

初期化

次の 2 通りの方法で初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の場合も、操作パネルで設定した初期設定値になるとともに操作パネルの設定で変更された値は保持されます。

	ハードウェア初期化	ソフトウェア初期化
方法	電源を再投入	ソフトウェアにより ESC@ コード（プリンタの初期化）を送る
初期化内容	• プリンタメカニズム • 入力データバッファ • ダウンロード文字、外字 • プリントバッファ	• プリントバッファ • デフォルト値の設定

コード表

コントロールコード表

本プリンタは EPSON ESC/P™ の ESC/P24-J84 に準拠したコントロールコードで動作します。以下に使用できるコントロールコードの一覧を示します。

	機能	コントロールコード	パラメータの範囲
印字・紙送り	印字復帰	CR	
	改行	LF	
	改ページ	FF	
	n/180 インチ順方向紙送り	ESC J n	0 ≦ n ≦ 255
印字領域設定	行単位ページ長設定	ESC C n	1 ≦ n ≦ 127
	インチ単位ページ長設定	ESC C0 n	1 ≦ n ≦ 22
	ミシン目スキップ設定	ESC N n	1 ≦ n ≦ 127
	ミシン目スキップ解除	ESC O	
	右マージン設定	ESC Q n	1 ≦ n ≦ 255
	左マージン設定	ESC l n	0 ≦ n ≦ 255
改行量設定	1/8 インチ改行量設定	ESC 0	
	1/6 インチ改行量設定	ESC 2	
	n/180 インチ改行量設定	ESC 3 n	0 ≦ n ≦ 255
	n/360 インチ改行量設定	ESC +n	
タブ設定	水平タブ位置設定	ESC D[n] k NUL	1 ≦ n ≦ 255 1 ≦ k ≦ 32
	垂直タブ位置設定	ESC B[n] k NUL	1 ≦ n ≦ 255 1 ≦ k ≦ 16
	水平タブ実行	HT	
	垂直タブ実行	VT	
	絶対位置設定	ESC $ n1 n2	0 ≦（n1 + n2 × 256）≦ 636
	相対位置設定	ESC ¥ n1 n2	-1908 ≦（n1 + n2 × 256）≦ 1908

	機能	コントロールコード	パラメータの範囲
文字セット	文字品位選択	ESC x n	n = 0，1
	書体選択	ESC k n	n = 0，1, 5
	プロポーショナル文字指定 / 解除	ESC p n	n = 0，1
	10cpi 指定	ESC P	
	12cpi 指定	ESC M	
	15cpi 指定	ESC g	
	スーパー / サブスクリプト指定	ESC S n	n = 0，1
	スーパー / サブスクリプト解除	ESC T	
	ライン付き文字選択	ESC （-	
	縮小指定	SI	
	縮小解除	DC2	
	自動解除付き倍幅拡大指定	SO	
	自動解除付き倍幅拡大解除	DC4	
	アンダーライン指定／解除	ESC - n	n = 0，1
	縦倍拡大指定／解除	ESC w n	n = 0，1
	国際文字選択	ESC R n	0 ≦ n ≦ 12
	カラー選択	ESC r n	0 ≦ n ≦ 6
	文字コード表選択	ESC t n	n = 1，3
文字定義	ダウンロード文字定義	ESC & 0 n m [a0 a1 a2 p1...pk] m-n + 1	32 ≦ n ≦ m ≦ 127 0 ≦ a0 ≦ 127 0 ≦ a1 ≦ 37 − 128 ≦ a2 ≦ 127 0 ≦ p1...pk ≦ 255
	ダウンロード文字セット指定 / 解除	ESC%n	n = 0，1
	文字セットコピー	ESC:0n0	n=0, 1, 5
	文字間スペース量設定	ESC SP n	0 ≦ n ≦ 127
	イタリック指定	ESC 4	
	イタリック解除	ESC 5	
	強調指定	ESC E	
	強調解除	ESC F	
	二重印字指定	ESC G	
	二重印字解除	ESC H	
	文字スタイル選択	ESC q n	n = 0，1，2，3
	倍幅拡大指定／解除	ESC W n	n = 0，1
	自動解除付き倍幅拡大指定	FS SO	
	自動解除付き倍幅拡大解除	FS DC4	
	一括指定	ESC !	0 ≦ n ≦ 255

	機能	コントロールコード	パラメータの範囲
漢字文字セット	漢字モード指定	FS &	
	漢字モード解除	FS.	
	漢字書体選択	FS k n	n = 0，1
	半角文字指定	FS SI	
	半角文字解除	FS DC2	
	1/4 角文字指定	FS r n	n = 0，1
漢字文字定義	外字定義	FS 2 a1 a2[d] k	a1 = 77H 21H ≦ a2 ≦ 7EH k = 72
漢字ピッチ調整	全角文字スペース量設定	FS S n1 n2	0 ≦ n1 ≦ 127 0 ≦ n2 ≦ 127
	半角文字スペース量設定	FS T n1 n2	0 ≦ n1 ≦ 127 0 ≦ n2 ≦ 127
漢字装飾	漢字縦書き指定	FS J	
	漢字横書き指定	FS K	
	半角縦書き 2 文字指定	FS D[d] k	k = 4
	4 倍角指定／解除	FS W n	n = 0，1
	漢字アンダーライン指定／解除	FS - n	n = 0，1，2
	漢字一括指定／解除	FS ! n	0 ≦ n ≦ 255
ビットマップ イメージ選択	ビットイメージ選択	ESC* m n1 n2[d] k	m = 0 ～ 4，6，32，33， 38 ～ 40 0 ≦ n1 ≦ 255 0 ≦ n2 ≦ 14 j = 1，3 k =（n1 + n2 × 256）× j
	ビットイメージリピート選択	ESC* m r1 r2 m n1 n2[d] k	m = 167 0 ≦ r1 ≦ 255 0 ≦ r2 ≦ 14 0 ≦ n1 ≦ 180 n2 = 0 j = 3 k =（n1 + n2 × 256）× j
初期化	初期化	ESC @	
キャリッジ制御	単方向印字指定 / 解除	ESC U n	n = 0，1
	漢字高速印字指定 / 解除	FS x n	n = 0，1
CSF 制御	カットシートフィーダ制御	ESC EM n	n =“1”，“R”

	機能	コントロールコード	パラメータの範囲
その他	半角文字スペース量補正	FS U	
	半角文字スペース量補正解除	FS V	
	ページ長設定	ESC（C	
	ページフォーマット設定	ESC（c	
	バーコード印字	ESC （B n1 n2 j m s v1 v2 c[d] k	0 ≦ n1 ≦ 255 0 ≦ n2 ≦ 127 0 ≦ j ≦ 8 2 ≦ m ≦ 5 -3 ≦ s ≦ 3 45 ≦（v1+v2 × 256）≦ 3960 0 ≦ C ≦ 255 k=n1+n2 × 256

英数カナ文字コード表

カタカナコード表

＼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	▁	┴		ー	タ	ミ	三	×
1			!	1	A	Q	a	q	▂	┬	。	ア	チ	ム	上	円
2		DC2	"	2	B	R	b	r	▃	┤	「	イ	ツ	メ	中	年
3			#	3	C	S	c	s	▄	├	」	ウ	テ	モ	下	月
4		DC4	$	4	D	T	d	t	▅	─	、	エ	ト	ヤ	◢	日
5			%	5	E	U	e	u	▆	┼	・	オ	ナ	ユ	◣	時
6			&	6	F	V	f	v	▇	│	ヲ	カ	ニ	ヨ	◥	分
7			’	7	G	W	g	w	▇	▕	ァ	キ	ヌ	ラ	◤	秒
8			(	8	H	X	h	x	▏	┌	ィ	ク	ネ	リ	♠	〒
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	▎	┐	ゥ	ケ	ノ	ル	♥	市
A	LF		*	:	J	Z	j	z	▍	└	ェ	コ	ハ	レ	◆	区
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	▋	┘	ォ	サ	ヒ	ロ	♣	町
C	FF	FS	,	<	L	¥	l	¦	▉	┌	ャ	シ	フ	ワ	●	村
D	CR		−	=	M	]	m	}	▉	┐	ュ	ス	ヘ	ン	○	人
E	SO		.	>	N	^	n	~	▉	└	ョ	セ	ホ	゛	／	▒
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	+	┘	ッ	ソ	マ	゜	＼	

拡張グラフィックスコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	Ç	É	á	▒	└	╨	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	╤	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▒	┬	╥	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	│	├	╙	π	≤
4		DC4	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	─	╘	Σ	⌠
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	╡	┼	╒	σ	⌡
6			&	6	F	V	f	v	å	û	a	╢	╞	╓	μ	÷
7			’	7	G	W	g	w	ç	ù	o	╖	╟	╫	τ	≈
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	╕	╚	╪	Φ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌐	╣	╔	┘	θ	∙
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Ω	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	¢	½	╗	╦	█	δ	√
C	FF	FS	,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	∞	n
D	CR		−	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	╜	═	▌	φ	2
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	╛	╬	▐	∈	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	ƒ	»	┐	╧	▀	∩	

マルチリンガルコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	Ç	É	á	▒	└	ð	ó	‒
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	Ð	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▒	┬	Ê	ô	‗
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	│	├	Ë	ò	¾
4		DC4	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	─	È	õ	¶
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	┼	ı	õ	§
6			&	6	F	V	f	v	å	û	a	Â	ã	Í	μ	÷
7			’	7	G	W	g	w	ç	ù	o	À	Ã	Î	þ	¸
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	╚	Ï	Þ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	╣	╔	┘	Ú	¨
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Û	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	╗	╦	█	Ù	1
C	FF	FS	,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	ý	3
D	CR		−	=	M	]	m	}	ì	Ø	¡	¢	═	¦	Ý	2
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	╬	ì	¯	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	ƒ	»	┐	¤	▀	´	

マルチリンガルユーロコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	Ç	É	á	▒	└	ð	ó	―
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▓	┴	Ð	ß	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▓	┬	Ê	ô	‗
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	│	├	Ë	ò	¾
4		DC4	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	―	È	õ	¶
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	┼	€	Õ	§
6			&	6	F	V	f	v	å	û	ª	Â	ã	Í	µ	÷
7			’	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	Î	þ	¸
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	╚	Ï	Þ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	╣	╔	┘	Ú	¨
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Û	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	╗	╦	█	Ù	¹
C	FF	FS	,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	ý	³
D	CR		−	=	M	]	m	}	ì	Ø	¡	¢	═	¦	Ý	²
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	╬	ì	¯	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	ƒ	»	┐	¤	▀	´	

国際文字

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	$	@	[	\	]	^	‘	{	¦	}	~
フランス	#	$	à	°	ç	§	^	‘	é	ù	è	¨
ドイツ	#	$	§	Ä	Ö	Ü	^	‘	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	$	@	[	\	]	^	‘	{	¦	}	~
デンマーク1	#	$	@	Æ	Ø	Å	^	‘	æ	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
スペイン1	Pt	$	@	¡	Ñ	¿	^	‘	¨	ñ	}	~
日本	#	$	@	[	¥	]	^	‘	{	¦	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
デンマーク2	#	$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
スペイン2	#	$	á	¡	Ñ	¿	é	‘	í	ñ	Ó	ú
ラテンアメリカ	#	$	à	¡	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	Ó	ú

漢字コード表

本機の漢字コードは JIS X0208-1990 に準拠しています。

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
20																ˆ	―							仝	々	〆	〇	ー	―	-	／
21		、	。	,	.	・	:	;	?	!	゛	゜	´	`	¨			―	、	゛	ヽ	゛	ゝ			∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃
22	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	=																	
23																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
24	ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
25	ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
26	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω							
27	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
28	―	｜	┌	┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸
29																															
2A																															
2B																															
2C																															
2D	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	
2E																															
2F																															
30	亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
31	院	陰	隠	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘	唄	鬱	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂	云	運
32	押	旺	横	欧	殴	王	翁	奥	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音	下	化	仮	何
33	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
34	粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
35	機	帰	毅	僑	気	汽	畿	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑
36	供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
37	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
38	検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷
39	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	荒	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
3A	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
3B	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛
3C	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆
3D	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	警	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	従	戎
3E	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢
3F	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
40	澄	摺	羨	腺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
41	織	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	鮮	銭	銑	閃	速	俗	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	楚
42	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多
43	叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
44	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
45	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
46	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頓	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	胴	童	胴	嚢	道	銅	峠	鴇	匿
47	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
48	函	箱	硲	箸	肇	筈	鷹	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
49	鼻	柊	稗	匹	疋	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	百	粉	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
4A	福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鞄	褒	湊	憂	分	扮	憤	焚	奮	豚	粉	糞	紛	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平
4B	法	泡	烹	砲	縫	魅	巳	萌	蓬	蜜	訪	豊	稔	有	邦	鳳	鵬	乏	務	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
4C	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜂	飽	蓬	密	夢	脈	民	無	粛	由	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命
4D	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	雄	猶	郵	獣	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与
4E	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
4F	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
20																																
21	＼	～	‖	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±	×
22	∪	∩									∧	∨	¬	⇒	⇔	∀	∃												∠	⊥	⌒	∂
23		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
24	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
25	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
26		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							
27	Ю	Я																а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
28	┼																															
29																																
2A																																
2B																																
2C																																
2D	ミリ	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	アール	ヘクタール	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ベージ	mm	cm	km	mg	kg	cc	m^2									平成
2E																																
2F																																
30	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
31	雲	荏	餌	叡	加	可	嘉	夏	家	寂	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
32	伽	価	佳	架	歌	嘩	夾	嫁	拡	揃	科	暇	果	架	確	穫	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
33	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拓	搗	格	核	殻	獲	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫		
34	汗	漢	潤	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	丸	含	岸	
35	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	危	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
36	鏡	響	襲	驚	仰	凝	尭	憩	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
37	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨
38	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互
39	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	瞿	鋼	閤	降
3A	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	災	采	宰	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	砿	際	剤	在
3B	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	士	始	祉	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止
3C	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蒐	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵
3D	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	述	俊	峻	昔	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳
3E	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	紹	肖	尽	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	醤	
3F	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訳	迅	陣	塁	笥	諏	須	酢	図	厨
40	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	遡	昔	析	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
41	狙	疏	疎	詫	誕	鍛	腿	弾	組	蘇	訴	阻	駄	騨	値	僧	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	跡	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
42	太	汰	詑	誕	鍛	腿	妥	惰	柁	舵	楕	陀	駄	騨	値	知	対	耐	恥	智	帯	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
43	胆	蛋	誕	賃	鎮	壇	弾	堕	暖	檀	段	男	駄	騨	値	地	弛	恥	智	滞	池	稚	置	致	遅	滞	馳	築	畜	竹	筑	蓄
44	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	兎	椹	追	塗	痛	駄	騨	値	掴	槻	佃	蒐	漬	柘	途	綴	砥	椿	努	坪	壷	嬬	爪	吊	
45	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	駄	騨	値	渡	登	苫	賭	都	鍍	砥	屯	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬	
46	得	徳	涜	蚤	特	督	禿	篤	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苦	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	頓	豚	遁	頓	呑	曇	鈍
47	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
48	叛	帆	搬	斑	板	氾	錨	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇
49	廟	描	病	秒	苗	閉	陛	米	蛭	鰭	品	癖	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	娩	布	府	怖	扶	敷
4A	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	蹟	別	瀕	蔑	偏	変	片	編	返	勃	遍	便	勉	堀	幌	弁	鞭	保	舗	鋪
4B	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貿	滅	鉾	防	吠	壁	癖	北	頬	墨	撲	朴	牧	睦	穆	没	耗	殆	本	目	翻	凡	盆			
4C	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	様	麺	模	茂	妄	孟	猛	要	蒙	摸	朴	牧	孟	窯	厘	碗	腕	林	淋	燐	葉	琳	蓉	臨	輪	隣	鱗	瑠	塁	冥	餅	欲	累
4D	誉	興	料	梁	和	歪	賄	脇	揚	糧	良	鷲	亙	亘	鰐	詫	用	倫	湾	腕	曜	遼	量	陵	領	藁	力	蕨				
4E	寮	倭	梁	和	歪	賄	脇	庸	稜	惑																						
4F	論								枠								緑	椀														

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
20																															
21	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¥	$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇
22	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬								Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶					○
23		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				
24	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ	ゐ	ゑ	を	ん											
25	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ								
26																															
27	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я													
28																															
29																															
2A																															
2B																															
2C																															
2D	�″	〃	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	明治	大正	昭和	≒	≡	∫	∮	Σ	√	⊥	∠	∟	⊿	∵	∩	∪		
2E																															
2F																															
30	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭
31	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応
32	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改
33	橿	梶	鰍	潟	割	喝	蓋	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	器	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱
34	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄
35	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	偶	御	亨	鈎	京
36	謹	近	鉄	撃	銀	九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈
37	劇	戟	近	撃	激	隙	桁	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲
38	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向
39	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	崎	濠	埼	碕	克	刻	告	国	穀	酷	朔	柵	獄	酷	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込
3A	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	至	視	倚	至	作	削	咋	搾	昨	錯	雌	飼	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷
3B	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	手	朱	殊	狩	試	誌	諮	資	賜	首	儒	受	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時
3C	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	所	暑	曙	渚	珠	種	腫	趣	酒	著	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	怨	囚	除	収	周
3D	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	庶	暑	曙	渚	嬢	緒	署	書	藷	杖	浄	数	助	女	序	徐	譲	醸	錠	嘱	償	
3E	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	錐	鍾	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	杉	椙	菅	頗	雀	飾
3F	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	髄	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
40	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	旋	穿	箭	線		
41	操	早	逮	曹	巣	槍	槽	台	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鐸	霜	騒	像	増	憎	
42	退	秩	隊	窒	巣	鯛	代	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	著	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
43	逐	秩	窒	亭	滞	嫡	着	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	貯	著	程	締	丁	艇	喋	寵	
44	釣	鶴	亭	唐	低	停	偵	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	梯	燈	碇	禎	程	等	締	答	訂	蹄	逓	
45	凍	刀	唐	内	塔	塘	套	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	椿	棟	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	肉	虹	統	到	
46	奈	那	内	乍	凪	雍	謎	陪	捺	鍋	楯	馴	縄	畷	南	楠	軟	難	汝	二	尼	弐	迄	匂	賑	曝	漠	爆	乳	入	
47	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	駁	麦	
48	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美
49	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	伏	副	復	幅	服	
4A	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	抱	捧	放	方	朋	
4B	摩	磨	魔	毎	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	崩	抱	捧	磨	愉	満
4C	尤	戻	籾	貰	問	淀	冷	弥	匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愈	油	癒	
4D	沃	浴	翌	伶	翼	例	冷	励	来	礼	頼	雷	洛	絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃
4E	類	令						怜	玲		苓	鈴	隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯
4F																															

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
50	弍	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂	乖	乘	亂	亅	豫	事	舒	弍	于	亞	亟	亠	亢	京	亳	亹	从	仍	仄	仆	仂	仗
51	僉	僊	傳	傛	傒	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	傷	傭	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	兒	兀	兌	兎	兢	競	競
52	辦	劬	劭	劼	勞	勩	勍	勱	匉	匱	勳	飭	勰	勳	勵	勸	勹	匏	匐	匍	匐	匏	匕	匏	匱	匣	匯	匳	匳	匸	區
53	咫	哂	哂	咤	咾	哥	喬	哦	哳	坎	坎	哮	哭	哨	哢	唼	唾	唾	唪	售	啾	啗	啖	堍	唸	唳	唧	喙	喀	咯	喊
54	圈	國	圍	圓	團	圖	圾	圜	埜	埜	妍	妊	姚	姒	娟	坩	垂	垈	坡	坿	垉	垉	埡	埴	埞	垪	埠	埃	埆	埔	埒
55	奸	妁	妝	孱	屬	廚	廄	姆	姨	姜	妍	妛	廳	岫	帕	娑	娚	娉	娚	婀	娙	婉	娥	婞	婢	婪	媚	媼	媾	媚	嫂
56	屐	屏	孱	廝	廚	廬	廢	廨	廙	廬	廳	廳	廳	廡	帕	岼	岷	峄	峭	峪	峙	峨	峽	峺	峭	嵎	嵯	嵐	嵓	嶄	嵩
57	廖	廣	廝	廚	廬	廢	廡	廨	廩	廬	廳	廳	廳	廳	廾	廾	弃	弈	弊	彝	弋	弁	弓	弩	弭	弼	弾	彌	彎	彎	弯
58	悄	悛	悖	悗	悵	悧	悸	惡	悸	惠	悗	悴	悴	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	愍	愎
59	憂	戡	擒	擅	擇	摧	摞	摑	扎	扞	扣	扛	擡	抆	抔	拭	抉	找	抒	抓	拺	拔	抃	抔	拗	拮	抻	拳	拿	攴	攵
5A	據	擒	擥	曖	曚	樓	橈	擘	舉	擧	擡	擡	擡	擣	擯	攬	擷	擴	擲	擺	攬	攀	攘	攫	攢	攤	攣	攸	攴	攸	攻
5B	曄	暸	棧	棕	櫻	椶	椒	曠	曰	曳	朏	棯	棣	棡	朦	朏	棗	朮	棗	朵	朽	朽	朮	杞	杠	杣	杙	椹	杤	杧	杰
5C	棔	棧	棄	櫻	櫃	榨	椁	檬	棣	櫨	棣	棯	棡	棡	櫻	欅	欅	欅	欅	楷	楜	楸	楙	楛	楝	椹	楹	楪	楪	楸	椰
5D	檗	泄	泛	漓	檻	泯	檸	洶	瀉	瀦	瀆	瀦	瀦	瀦	瀋	澎	渕	溌	溽	溱	溘	溧	澁	澡	濆	濤	濱	濟	濕	濬	瀰
5E	漾	漓	滷	澆	濬	潸	澀	澱	濬	濬	濳	濳	濳	濳	濳	濳	濂	濂	濾	濼	濬	濬	澤	濬	濱	濟	濘	濟	濬	濬	濘
60	燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牴	犢	犂	犁	犇	牽	犒	犖	犢	犧	狃	狎	狎	狄	狄
61	瓠	瓣	瓧	瓩	瓲	甕	甸	甽	畉	畚	甄	甤	皙	皚	皰	皸	皹	皸	皹	皸	盍	盍	盞	盡	睇	盥	睹	睚	盼	眈	眇
62	癲	癶	磚	竿	磽	笋	笵	皐	皹	皖	皓	祀	祚	祠	祇	筴	筬	筵	筬	筒	禧	禩	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	秕	秩
63	窴	笇	筍	笋	粂	籮	篋	篦	篥	絆	罷	絳	絖	絨	絲	絣	絏	絹	絣	羂	綉	羌	羔	絽	羚	羝	羯	羹	羲	羶	羹
64	紂	紜	紕	罍	纏	罐	罔	罔	罘	罟	罨	罩	罫	罩	罩	罰	罸	罽	罾	罽	罽	罽	罽	羇	羚	羝	羯	羹	羲	羶	羹
65	緙	罌	脾	膕	腑	胼	腱	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膀	膀	膠	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕
66	隋	腆	脾	膕	腑	胼	腱	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膀	膀	膠	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕
67	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膀	膀	膠	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕
68	茵	苣	茖	茲	茱	荀	茹	荐	薑	茖	茯	茗	荔	莅	薇	莪	莟	莢	莖	莫	莎	莇	莊	菶	莵	萱	葱	葽	莉	莧	菴
69	蓌	蘂	蓏	蓿	蓯	蓴	蘭	蓼	蔔	蔬	蔦	蔓	蔂	蔍	蔽	薜	蕎	蕷	蕾	蕨	蠡	蠆	蠔	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑
6A	蠰	蠕	螪	蠟	蠍	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	螢	螟	螭	螻	螾	蟆	蟄	蟋	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑	蠑
6B	襦	襤	譬	蹉	遐	鋌	鐃	蹴	蹤	蹣	躔	躙	躍	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋
6C	譟	譱	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋	躋
6D	蹇	蹝	蹌	遑	鍔	銛	鍖	鍛	鍾	鍠	鍼	鎗	鎚	鎧	鎭	鐙	鐔	鐓	鐘	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙
6E	遏	遐	錢	遐	錚	錣	銛	鍛	鍾	鍠	鍼	鎗	鎚	鎧	鎭	鐙	鐔	鐓	鐘	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙
6F	錙	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢
70	陝	陬	陟	陶	陲	陬	隘	隕	陲	險	隧	隱	隋	隰	隴	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓
71	顱	顴	鬆	鬘	鬚	鬢	鬨	鬩	鬧	鬨	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬢	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
72	鬐	鬚	鬟	鬣	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢
73	鵝	鵞	鵞	鵑	鵑	鵙	鵙	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜
74	堯	槇	鵞	遙	瑤	凜	熙	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜
75																															
76																															
77																															
78																															
79																															
7A																															
7B																															
7C																															
7D																															
7E																															
7F																															

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
50	勿	匁	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
51	兩	俞	兮	冀	凵	凹	冊	冂	冏	冑	冓	冕	冖	冢	冠	冤	冪	冫	决	凅	凌	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	几	處	凩	凭
52	卒	卅	卋	卉	卑	卓	卡	冂	厄	卯	卻	卷	厂	厖	厝	厦	厥	厮	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吋
53	喟	啻	啜	啾	喘	喞	啼	喃	喻	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嘯	噿	噍	噦	噎	噐	營	嘴	嚏	嚊	嚇	嚌
54	埒	媽	堊	嫗	埤	嫦	嫩	嫋	堡	塢	墋	墫	毀	墩	嬋	墮	壞	壟	壜	嬢	墺	墫	墻	墮	墮	壅	壓	壑	壘	壙	壑	壢
55	媽	嫣	嫗	媸	嫦	嫖	嶮	嫻	嬌	嬋	嬰	嬲	嫩	嬪	嬢	嬾	嬢	孀	嬬	孑	孕	孚	孝	孥	孩	孺	孰	孵	學	斃	孳	孺
56	崋	嵬	嵐	嵩	崔	嵱	崚	崙	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵯	嵫	嶇	嶄	嶂	嶢	嶬	嶼	嶮	嶽	嶸	嶷	嶼	巉	巍	巔	巖	巒	巓
57	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	徙	很	徨	徑	徇	從	徙	徘	徠	徨	徭	徵	忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忠	怡	恠
58	慇	慍	慄	慌	慊	愿	愼	愧	慴	慱	慟	慓	慳	慷	慘	慙	慚	慫	慴	慯	慵	慱	慱	慟	憑	憮	憺	憾	懃	懆	懌	憚
59	拈	拜	拌	拇	拗	拜	拋	拉	挌	拮	挽	拶	挂	挹	捉	拯	捐	挾	捍	搜	捗	捏	掖	掎	掀	掫	揶	揵	掉	掟	掉	捫
5A	收	攸	枡	攻	枌	敖	敍	攷	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	斡	旆	旃	旄	旌	旌	旒	旛	无	旡	旱	杲	杳	昊
5B	恋	栃	栩	栞	栲	桍	栴	栱	桷	桍	桴	桍	桾	桀	桓	棋	棹	棻	椏	椁	椋	椁	椁	椋	椌	椶	椀	椁	棲	楞	楛	桿
5C	楡	楞	楝	楪	椹	楬	楙	楳	楹	楄	楡	楪	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹
5D	歙	歔	歛	歟	歓	歸	沺	歹	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	殱	殫	殯	殪	殷	殼	毆	毋	毓	毬	毫	毳	毬	毯
5E	淦	涸	涜	濛	瀉	淪	淨	瀑	瀏	濾	瀛	瀚	瀦	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	灑	灣	炙	渾	炎	炒	炯	烱	炬	炸	烟	烋	烟	烝
5F	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	濾	瀅	瀏	瀚	瀛	瀚	瀦	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	瀲	灑	灣	炙	渾	炎	炒	炯	烱	炸	烟	烋	烟	烝
60	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	疾	猴	猯	猩	疣	睿	瞀	瞋	瞎	瞞	瞑	瞰	瞳	瞽	瞿	矍	矗	矚	矜
61	畧	畫	眩	昧	眛	眞	稈	稍	稟	稟	稱	稻	篷	篥	篶	篭	篳	篷	篁	篝	縣	縊	縦	縫	縋	縉	縟	縟	縹	縵	縻	縷
62	眄	秬	秡	秣	簔	簫	篠	篭	簇	縅	緝	緤	緤	緻	翻	翔	翡	翫	耒	與	舊	舍	舐	舗	艝	艟	艙	艘	艤	艚	艦	艤
63	睫	睹	睦	睚	睨	稊	稗	稔	睜	瞼	瞥	瞰	瞶	瞹	瞳	瞬	瞭	瞠	瞻	瞽	瞼	瞹	瞳	瞬	瞼	瞽	瞿	矍	矗	矚	矜	矜
64	磔	磋	磅	磆	磊	磧	磚	磔	磧	磚	磔	磋	磅	磆	磊	磧	磚	磔	磧	磚	磔	磋	磅	磆	磊	磧	磚	磔	磋	磅	磆	磊
65	礫	礬	礪	礦	礫	礬	礪	礦	礫	礬	礪	礦	礫	礬	礪	礦	礫	礬	礪	礦	礫	礬	礪	礦	礫	礬	礪	礦	礫	礬	礪	礦
66	禹	禺	离	禽	禾	秀	私	秕	秬	秡	秣	秤	稍	稘	稙	稗	稔	稟	稱	稻	稾	稽	稿	穀	穂	穉	穐	穣	穡	穢	穩	龝
67	龠	龢	龝	龡	龜	龝	龠	龢	龝	龡	龜	龠	龢	龝	龡	龜	龠	龢	龝	龡	龜	龠	龢	龝	龡	龜	龠	龢	龝	龡	龜	龠
68	萓	董	萓	萩	萃	萩	萋	菁	蒂	虎	蚍	詒	貳	軾	酥	鑒	霹	馮	鯣	麋	鹿	駛	鰭	麛	鯡	麝	鯊	鰥	鰹	鰲	鰭	鰾
69	蘋	蘱	蠢	蠹	蠧	蠹	詁	貲	詆	貳	軾	酥	鑒	霹	馮	鯣	麋	鹿	駛	鰭	麛	鯡	麝	鯊	鰥	鰹	鰲	鰭	鰾	鰲	鰭	鰾
6A	蠕	蠢	訌	貔	訑	貶	軻	酘	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺
6B	貔	貘	軋	鄴	鐶	鐫	酘	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺	鐺
6C	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚	雚
6D	雞	雟	雠	雡	雥	雧	雩	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫	雫
6E	鞫	鞳	鞴	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹	鞹
6F	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄
70	霎	霽	霏	霖	霓	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靉	靈	靂	靡	靤	靦	靨	靫	靱	靹	鞁	鞆	鞄	鞅	鞋	鞏	鞐	鞘	鞜
71	饑	餓	餘	餟	餽	餾	饅	饉	馮	馼	駁	駛	駝	騅	騏	騑	騙	騗	騨	騭	騰	驂	驅	驀	驂	驃	驅	驁	驂	驃	驅	驁
72	鮓	鮃	鮗	鮫	鮹	鮴	鮪	鮞	鰐	鰒	鰕	鰛	鰥	鰭	鰾	鰲	鰭	鰾	鰲	鰭	鰾	鰲	鰭	鰾	鰲	鰭	鰾	鰲	鰭	鰾	鰲	鰭
73	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	鹸	麈	麋	麒	麕	麛	麝	麟	麥	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩
74																																
75																																
76																																
77																																
78																																
79																																
7A																																
7B																																
7C																																
7D																																
7E																																
7F																																

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
50	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偺	傲	傳	僵	傅	傲	僵	傲
51	凰	冂	函	刃	刋	吮	吻	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌	剳	剔	剪	剴	剩	剽	剿	哇	劍	劓	劒	劑	哈	劑	辨
52	呀	听	吭	吶	吮	吶	咛	咄	呪	咏	呵	咎	呟	呱	呷	咀	呪	呻	咀	咡	咄	咐	咆	噭	哭	咸	哐	咬	哄	哈	咨
53	噫	噤	嚩	噬	噪	噎	噂	噂	噭	噓	噓	噆	噍	噑	噢	噂	噚	噣	囀	囈	囓	囑	奐	奎	口	囫	囹	囿	囿	圌	圉
54	壜	壌	壟	壯	壺	壹	墫	壺	壽	夕	寞	寞	夢	寫	寰	夬	夭	本	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奮
55	它	宦	宸	宬	寇	寉	帙	帛	寤	實	寞	幃	幎	寫	幗	幔	寶	尉	將	專	對	尒	尒	尐	尨	尸	庠	尹	屙	屈	屎	屓
56	巫	已	屘	屙	帚	帑	帑	帗	帶	帷	幄	幸	幎	幗	幗	幗	幟	幢	幣	幇	幵	幷	幺	麼	广	恙	庾	庵	廈	廐	廄
57	怙	恟	怩	怎	忽	怛	怕	怫	怦	快	悵	恚	悳	悸	悠	恟	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	悁	悄	悍	悚	悃	悚
58	儃	憑	憑	憫	憮	懌	懊	應	揉	勩	懆	擔	懋	罹	搓	晤	檮	橄	懶	懺	懿	攉	懽	懼	懾	戀	戈	戎	戍	戊	戛	戞
59	捩	掾	揅	揩	揀	揣	揉	易	梟	樔	棲	梧	槭	氤	氣	混	熙	熙	攝	搗	搦	搏	撾	摎	攪	撕	撓	暝	撥	撩	撈	撼
5A	晃	旻	杳	柙	榕	棳	棰	棲	晱	晉	晞	晁	暡	暫	暴	暐	暫	暘	暫	暱	暸	暾	暉	暄	暘	暨	暁	暁	曉	暾	曾
5B	梳	梼	槧	梓	棳	棋	棫	樗	梭	梔	條	梛	椹	樣	椸	椹	梵	棔	棼	椏	棋	椯	棹	棔	棟	楝	楹	楹	楹	楹	棍
5C	槲	槧	氈	槭	槭	氣	槭	樗	樊	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	樶	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹	楹
5D	麾	氈	氓	气	氛	氤	溫	煥	汕	汢	汪	溯	沂	滄	煖	煌	沁	滕	燻	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔
5E	滿	渝	游	渫	溪	焙	煥	熙	淳	滓	溯	煌	煖	煬	溲	煬	滔	滕	燻	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔	滔
5F	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熙	煦	煢	煌	煖	煬	煬	煬	煬	燻	燾	熬	燜	熹	燹	燒	燠	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼
60	玻	珀	珥	珧	珮	瑯	琅	瑯	琥	琣	琺	琲	琺	瑕	瑟	瑠	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑤	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	玼
61	痼	痒	痰	痺	痲	瘋	砌	瘍	癘	瘝	瘟	癆	瘁	瘡	瘤	瘴	瘰	瘻	癈	癆	癘	癜	癘	癡	癢	癨	癪	癩	癒	癬	癬
62	矗	矚	矜	矣	矮	矸	砌	砒	礦	砠	礪	砥	砕	岩	峪	磆	碓	碣	碣	碵	磆	磑	磈	碕	磋	碟	碾	碼	磅	磊	磬
63	窶	竅	竄	窿	竄	竇	竊	竍	竗	竚	竰	竚	竦	竡	竭	竭	竰	竭	竭	竰	竚	竚	竺	竽	笆	笙	笞	範	笨	笑	笇
64	籥	籬	粧	粧	粗	粤	繞	粭	粽	糀	糊	糀	糀	糀	糀	糀	粽	糀	糀	糀	糀	糀	糀	糀	鬻	糯	糎	糲	糲	糲	糲
65	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	聿	繹	繪	繩	繼	肓	繻	肭	肬	辮	繧	繝	繧	繧	繧	繧	纒	纔	纖	纖	纖	纜	纖	纈
66	聳	聲	聰	聶	聽	聽	聿	艶	肆	肅	肛	芒	芫	芟	芬	芟	胛	胥	胙	胝	胙	胚	胖	脉	胯	脩	脛	脩	脣	苜	腋
67	艚	艨	艚	艫	舶	艱	艶	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芬	苡	苣	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	荐	苹	苞	茆	茉	茉	苣
68	荼	莇	萵	翥	蓋	蒻	蒹	蒿	蓙	蓄	蓊	蓁	蓼	蓊	蓁	蓆	蓆	蔡	蓿	蓴	蔗	蓼	蔬	蔟	蒂	蔔	蓼	蘒	蕚	蔓	蓽
69	蛟	蛛	衿	蛯	蜿	蜆	裙	裝	諞	蜑	蜉	蜍	裨	謐	跌	跏	裟	謔	蜑	褥	謫	跟	蜑	襃	蠑	蜴	蝪	蝗	蟬	蝙	蝙
6A	袱	諤	衿	諠	諠	趄	趙	跂	趺	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚
6B	諤	諱	走	趱	趄	趙	趺	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚
6C	赭	轣	赳	趱	趙	趙	趺	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚	跚
6D	轢	釵	釶	鈎	閧	閼	辟	辣	鈬	鈕	閣	閹	鞴	驢	鱠	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚
6E	釵	釶	閏	鈎	閧	閼	鈔	辣	鈬	鈕	閣	閹	鞴	驢	鱠	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚
6F	閏	閏	轣	鈎	閧	閼	鈔	辣	鈬	鈕	閣	閹	鞴	驢	鱠	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚
70	鞐	騾	鞜	鞨	鞦	鞳	鞜	鞴	鱶	驤	驪	鱸	韮	鬲	韲	韲	韶	韵	髑	頡	頌	顰	頤	髣	顕	髪	顗	顰	顯	髭	鞏
71	騾	騾	驕	驍	驛	鱚	鱚	鱚	驤	驪	鱸	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	髏	鬻	髄	體	顳	髟	髢	髪	髦	髪	髣	髪	髪	髭	髷
72	鰔	鰡	鰺	鰲	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鱚	鴃	鴆	鴪	鴦	鴛	鴟	鴟	鵄	鵠	鵜	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
73	黴	黶	黷	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	齟	齣	齟	齬	齢	齦	齬	齬	齬	齬	齬	齬	齬	齬	齬
74																															
75																															
76																															
77																															
78																															
79																															
7A																															
7B																															
7C																															
7D																															
7E																															
7F																															

旧 JIS(JIS C6226-1978)との違い

本機では、JISX0208-1990 に準拠した漢字コードを搭載しています。
JIS 漢字コードは、改訂によって字形を変更したり、字形を追加したり、または位置を変更したりしているため、使用するコンピュータやソフトウェアによっては画面に表示される字形と印刷される字形が異なる場合があります。ここでは、プリンタに搭載している JIS 漢字コード（新 JIS コード）と、旧 JIS コードの違いを説明します。

● JIS X0208-1990 で追加された字形

JIS X0208-1983 に追加されたものです。

16 進	JIS X0208-1990
7425	凜
7426	熙

● JIS X0208-1983 で字形を変更

旧 JIS（JIS C6226-1978）から字形を変更し、旧 JIS の字形を新たに追加したものです。

変更された字形			追加された旧JISの字形	
16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983
3646	尭	堯	7421	堯
4B6A	槙	槇	7422	槇
4D5A	遥	遙	7423	遙
6076	瑤	瑤	7424	瑤

● JIS X0208-1983 で第 1 水準と第 2 水準を変更した漢字

第 1 水準			第 2 水準		
16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS
3033	鯵	鰺	724D	鯵	鰺
3229	鴬	鶯	7274	鶯	鴬
3342	蛎	蠣	695A	蠣	蛎
3349	撹	攪	5978	攪	撹
3376	竈	竃	635E	竃	竈
3443	潅	灌	5E75	灌	潅
3452	諌	諫	6B5D	諫	諌
375B	頚	頸	7074	頸	頚
395C	砿	礦	6268	礦	砿
3C49	蕊	藥	6922	藥	蕊
3F59*	靭	靱	7057*	靱	靭
4128	賎	賤	6C4D	賤	賎
445B	壷	壺	5464	壺	壷
4557	砺	礪	626A	礪	砺
456E	梼	檮	5B6D	檮	梼
4573	涛	濤	5E39	濤	涛
4676*	迩	邇	6D6E*	邇	迩
4768	蝿	蠅	6A24	蠅	蝿
4930	桧	檜	5B58	檜	桧
4B79	侭	儘	5056	儘	侭
4C79	薮	藪	692E	藪	薮
4F36	篭	籠	6446	籠	篭

● JIS X0208-1983 で字形を変更した漢字

16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS
3022	唖	啞	3737	祁	祁	3E25	哨	哨
3029	逢	逢	3745	慧	慧	3E33	廠	廠
3032	芦	芦	374E	稽	稽	3E3F	梢	梢
303B	飴	飴	3752	繋	繋	3E55	蒋	蔣
306E	溢	溢	3755	荊	荆	3E5F	醤	醬
3073	鰯	鰯	3764	隙	隙	3E64	鞘	鞘
307C	淫	淫	3771	倦	倦	3F2A	蝕	蝕
312A	迂	迂	3779	嫌	嫌	3F60	逗	逗
3135	欝	鬱	377E	捲	捲	3F69	翠	翠
3139	厩	廐	3834	鹸	鹼	4022	摺	摺
313D	噂	噂	3841	諺	諺	4042	逝	逝
3142	餌	餌	392B	巷	巷	4066	蝉	蟬
316B	焔	焔	3937	昂	昂	4071	撰	撰
3228	襖	襖	3942	溝	溝	4072	栓	栓
322A	鴎	鷗	396D	麹	麴	4079	煎	煎
3260	迦	迦	3974	鵠	鵠	407A	煽	煽
327A	恢	恢	3979	甑	甑	4127	詮	詮
327D	拐	拐	3A53	采	采	4139	噌	噌
3322	晦	晦	3A63	冴	冴	414C	遡	遡
3335	概	概	3A67	榊	榊	414F	創	創
3365	喝	喝	3A74	柵	柵	415F	掻	掻
336B	葛	葛	3B27	薩	薩	4169	痩	痩
3373	鞄	鞄	3B2A	鯖	鯖	423D	遜	遜
337A	噛	噛	3B2B	捌	捌	424D	騨	驒
3442	澗	澗	3B2C	錆	錆	425C	腿	腿
344D	翰	翰	3B39	珊	珊	4263	黛	黛
3465	翫	翫	3C48	屡	屢	426F	啄	啄
352B	徽	徽	3C57	遮	遮	4275	濯	濯
3540	祇	祇	3C5D	杓	杓	4276	琢	琢
3622	侠	俠	3C5E	灼	灼	427D	蛸	蛸
362A	卿	卿	3D2B	繍	繡	4327	巽	巽
364F	僅	僅	3D36	酋	酋	4329	辿	辿
366D	躯	軀	3D6C	曙	曙	432A	棚	棚
3674	喰	喰	3D6D	渚	渚	432D	鱈	鱈
367B	櫛	櫛	3D72	薯	薯	432E	樽	樽
367D	屑	屑	3D73	藷	藷	433D	箪	簞

16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS
4370	註	註	4824	箸	箸	4E7B	煉	煉
4375	瀦	瀦	482E	溌	潑	4F21	蓮	蓮
437C	凋	凋	4830	醗	醱	4F31	榔	榔
443D	捗	捗	4854	挽	挽	4F39	蝋	蠟
4448	槌	槌	4862	扉	扉	513D	兎	兎
444A	鎚	鎚	4875	樋	樋	5147	冉	冉
444D	塚	塚	4922	柊	柊	514B	冕	冕
444F	掴	摑	4923	稗	稗	514D	冤	冤
4454	辻	辻	492F	逼	逼	5330	吩	吩
4522	鄭	鄭	4932	媛	媛	533A	唄	唄
4527	擢	擢	4935	謬	謬	535E	嘲	嘲
452E	溺	溺	4940	廟	廟	536B	嚇	嚇
4536	填	塡	494E	瀕	瀕	5444	堋	堋
453F	顛	顚	4951	頻	頻	553D	媾	媾
4548	堵	堵	4A43	蔽	蔽	5563	冤	冤
454B	屠	屠	4A4D	瞥	瞥	5622	屏	屛
4551	菟	菟	4A5A	娩	娩	5824	悗	悗
4552	賭	賭	4A79	庖	庖	5960	捩	捩
4564	塘	塘	4B22	泡	泡	596C	搆	搆
4578	祷	禱	4B29	蓬	蓬	5A39	攅	攅
463E	鴇	鴇	4B4B	頬	頬	5A4D	斃	斃
4642	涜	瀆	4B70	鱒	鱒	5B45	杪	杪
4654	瀞	瀞	4B78	迄	迄	5B4A	枴	枴
4655	噸	噸	4C4D	麺	麺	5B6B	梛	梛
465B	遁	遁	4C59	儲	儲	5B74	棺	棺
465C	頓	頓	4C5F	餅	餅	5E50	湮	湮
4661	那	那	4C62	籾	籾	6026	爨	爨
4666	謎	謎	4C7A	鑓	鑓	605F	珎	珎
4667	灘	灘	4C7C	愈	愈	612B	甄	甄
466A	楢	楢	4C7E	癒	癒	6130	甍	甍
4729	禰	禰	4D32	猷	猷	6131	甕	甕
4739	嚢	嚢	4D50	熔	熔	622B	皓	皓
4757	牌	牌	4D54	耀	耀	626F	硼	硼
4767	這	這	4D69	莱	萊	634A	稱	稱
4769	秤	秤	4E4B	遼	遼	6354	龝	龝
476D	剥	剝	4E7A	漣	漣	6439	箙	箙

16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS
6464	粁	粁	7075	頤	頤
646E	粮	粮	722D	鬮	鬮
6539	綛	綛	723C	鮗	鮗
653B	綮	綮	724E	鮫	鮫
6546	綟	綟	7351	麪	麪
6646	翔	翔	737D	龜	龜
6764	舮	舮			
6769	芍	芍			
6772	苒	苒			
6834	莫	莫			
683B	莤	莤			
6874	蕉	蕉			
6961	蛛	蛛			
6A27	蜷	蜷			
6A3D	蟒	蟒			
6A6F	褊	褊			
6B32	覿	覿			
6B66	諞	諞			
6B76	譁	譁			
6C69	跚	跚			
6C74	踈	踈			
6D4E	輓	輓			
6D6C	迪	迪			
6E29	遘	遘			
6E3D	扈	扈			
6E57	釁	釁			
7045	霤	霤			
7051	靠	靠			

DOS 環境でお使いになる場合は

DOS 環境でお使いの場合、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールする必要はありません。お使いのDOSアプリケーションソフト上でプリンタ名を選択して印刷を実行します。印刷の条件は、アプリケーションソフト上、またはパネル設定から設定します。
☞ 本書 39 ページ「操作パネルからの設定」

次の表の中の複数のプリンタ名がアプリケーションソフトの設定画面に表示されるときは、優先順位の高いプリンタを選択してください。

優先順位	プリンタ名
1	VP-700
2	VP-600
3	ESC/P24-J84
4	その他の EPSON VP シリーズ

参考

表中のプリンタ名を選択しても正しく印刷できないときや、PC-PR201H 用に作成されたアプリケーションの場合は、プリンタ設定値の［ESC/P スーパー］を［ON］に設定してください。
☞ 本書 39 ページ「操作パネルからの設定」

索引

数字

16 進ダンプ印刷 ... 42

D

DOS 環境 ... 88

E

EPSON プリンタウィンドウ !3 ... 14
ESC/P スーパー ... 41

I

I/F 固定解除時間 ... 41
I/F 選択 ... 41

U

USB 変換ケーブル ... 60

あ

アイコン設定 ... 16
アンインストール ... 28

い

印刷が薄い ... 57
印刷結果が画面表示と異なる ... 55
印刷手順 ... 4
印刷の中止 ... 13
印刷の中止方法 ... 13
印刷の向き ... 8
印刷品質 ... 10, 11
印刷ムラ ... 57, 58
印字方向 ... 40
印字領域 ... 33
印字領域（単票紙）... 36
印字領域（ラベル紙）... 35
インストール ... 32

う

運搬 ... 63

え

エラー表示の選択 ... 16

お

オプション ... 43
音声通知 ... 16

か

解決しないとき ... 62
解像度 ... 10
カストリ ... 35
カタカナコード ... 75
カットシートフィーダ ... 44
カットシートフィーダの使い方 ... 44
カットシートフィーダの取り付け ... 44
紙送りがうまくいかない ... 52
紙詰まり ... 48
漢字コード ... 78

き

給紙位置（縦方向）の微調整（DOS のみ）... 37
給紙位置（横方向）の調整 ... 38
給紙方向（単票複写紙）... 36
給紙方法（プリンタドライバ）... 8
共有プリンタのエラー通知を受信する ... 16
共有プリンタをモニタさせる ... 16

く

クライアント ... 20
クライアントの設定 ... 20
グラフィックス ... 10
グラフィックスダイアログ ... 10

こ

コントロールコード表 ... 72

さ

最新のプリンタドライバ入手方法 ... 32
削除 ... 28

し

シートごとのページ ... 9
自動改行 ... 40
自動ティアオフ ... 40
仕様 ... 64
使用可能な用紙 ... 33
詳細オプションダイアログ ... 7, 10
詳細ダイアログ ... 10
消耗品 ... 43
シリアルインターフェイス ... 70, 71

す

スプロケット ... 34

せ

設定（プリンタドライバ）... 5
設定項目（操作パネル）... 40

設定項目（プリンタドライバ）... 7
設定方法（プリンタドライバ）... 4
ゼロスラッシュ ... 41

そ

総合仕様 ... 66
双方向通信 ... 41

た

タスクバー ... 14
単票紙（単票複写紙）... 36

て

ティアオフ機能 ... 37
ディザリング ... 11
データ長 ... 41
手差し待ち時間 ... 41
デバイスオプションダイアログ ... 10
電気関係仕様 ... 66

と

綴じ方（連続紙）... 33
綴じ方（単票紙）... 36
閉じる ... 15

の

濃度 ... 11

は

パケット通信 ... 41
パラレルインターフェイス ... 66
パラレルインターフェイスケーブル ... 43
パリティ ... 41

ひ

左マージン ... 38
標準に戻す（EPSON プリンタウィンドウ !3）... 16

ふ

ブザー鳴動 ... 41
部数 ... 9
プリンタ ... 15
プリンタ詳細ウィンドウ ... 14, 15
プリンタ詳細画面 ... 15
プリンタソフトウェアの削除 ... 28
プリンタドライバ ... 4, 7, 58
プリンタの状態を確認するには ... 15
プリンタの接続先 ... 25
プリンタの手入れ ... 63
プリンタを共有するには ... 17
プリントサーバ ... 18
プリントサーバの設定（Windows 95/98/Me）... 18, 20

へ

ページ設定ダイアログ ... 7, 10
ページの順序 ... 9

ほ

ボーレート ... 41

み

ミシン目スキップ ... 40
ミシン目（連続紙）... 34

め

メッセージ ... 15

も

文字コード表 ... 40
文字品位 ... 40
モニタの設定 ... 15
モニタの設定ダイアログ ... 14, 16

ゆ

ユーザー定義サイズ ... 12
ユーティリティダイアログ ... 14

よ

用紙 / 品質ダイアログ ... 7, 10
用紙カット位置の微調整 ... 37
用紙が詰まったとき ... 48
用紙サイズ ... 8, 12
用紙仕様 ... 65
用紙ダイアログ ... 7
用紙詰まりの予防 ... 48

ら

ラベル連続紙 ... 35
ランプが点灯していても印刷できない ... 49
ランプが点灯しない ... 49

れ

レイアウトダイアログ ... 7
連続紙のページ長 ... 40
連続紙（連続複写紙）... 33